

# Manual del usuario

WB50F/WB51F/WB52F

# Haga clic en un tema

Este manual del usuario contiene instrucciones detalladas para el uso de la cámara. Lea atentamente el manual.

Solución de problemas básicos	Referencia rápida	Contenido
Funciones básicas	Funciones ampliadas	Opciones de disparo
Reproducción y edición	Red inalámbrica	Ajustes
Apéndices	Índice	



# Información sobre salud y seguridad

Respete siempre las siguientes precauciones y sugerencias de uso para evitar situaciones peligrosas y garantizar un rendimiento óptimo de la cámara.



**Advertencia**: situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros

### No desmonte ni intente reparar su cámara.

Podría dañar la cámara y exponerse al riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables. Esto podría provocar una explosión o un incendio.

No inserte materiales inflamables en la cámara ni los almacene cerca de ella. Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

### No manipule la cámara si tiene las manos mojadas.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

### Evite dañar la vista del sujeto.

No utilice el flash si está a una distancia inferior a 1 metro de las personas o los animales que quiera fotografiar. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes a su vista.

### Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas.

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

# No exponga la cámara a la luz directa del sol ni a altas temperaturas durante un período prolongado.

La exposición prolongada a los rayos del sol o a temperaturas extremas puede provocar daños permanentes en los componentes internos de la cámara.

### Evite cubrir la cámara o el cargador con prendas o mantas.

La cámara podría recalentarse, lo cual podría afectarla o provocar un incendio.

No manipule el cable de alimentación o el cargador durante una tormenta eléctrica.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Si algún líquido u objeto externo se introducen en su cámara, desconecte inmediatamente todas las fuentes de energía, tales como el cargador o la batería, y luego comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

### Cumpla con las normas que limitan el uso de la cámara en ciertas áreas.

- Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos.
- Apague la cámara cuando se encuentre en un avión. La cámara puede causar interferencias con los equipos del avión. Obedezca las normas de la aerolínea y apague la cámara cuando el personal de la aerolínea lo indique.
- Apague la cámara cerca de equipos médicos. La cámara puede interferir con equipos médicos en hospitales o instalaciones de atención médica. Obedezca todas las normas, advertencias e instrucciones del personal médico.

### Evite la interferencia con marcapasos.

Mantenga una distancia segura entre la cámara y cualquier marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según la recomendación del fabricante y los grupos de investigación. Si tiene algún motivo para sospechar que su cámara está interfiriendo con un marcapasos o con otro dispositivo médico, apague inmediatamente la cámara y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para obtener ayuda.



**Precaución**: situaciones que pueden dañar la cámara u otros equipos

# Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado.

Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.

# Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante. No dañe ni caliente la batería.

Esto podría provocar un incendio o lesiones personales.

# Utilice únicamente baterías, cargadores, cables y accesorios aprobados por Samsung.

- Las baterías, cargadores, cables o accesorios no autorizados podrán provocar una explosión, daño a su cámara o lesiones personales.
- Samsung no se hace responsable por daños o lesiones provocados por baterías, cargadores, cables o accesorios no aprobados.

### No utilice baterías con propósitos diferentes a los especificados.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

### No toque el flash mientras esté disparándose.

El flash se calienta mucho al disparar y podrá quemar su piel.

# Cuando utilice un cargador AC, apague la cámara antes de desconectar el cargador AC.

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

# Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

# No utilice cables de alimentación, tomacorrientes o enchufes dañados cuando carque la batería.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

# No permita que el cargador AC entre en contacto con las terminales +/- de la batería.

Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

### No deje caer la cámara ni la someta a impactos fuertes.

Si lo hace, podría dañar la pantalla o los componentes externos o internos.

# Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria.

Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.

# Mantenga las credenciales con cintas magnéticas lejos del estuche de la cámara.

La información almacenada en la credencial podría dañarse o perderse.

### Nunca use baterías, tarjetas de memoria o cargadores dañados.

Esto podría provocar una descarga eléctrica, un funcionamiento incorrecto de la cámara o un incendio

### No coloque la cámara en o cerca de un campo magnético.

Si lo hace, la cámara podría dejar de funcionar.

### No utilice la cámara si la pantalla está dañada.

Si las partes de vidrio o acrílico se dañan, visite un Centro de servicios de Samsung Electronics para reparar la cámara.

### Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de usarla.

El fabricante no se hace responsable por la pérdida de archivos o por los daños provocados a causa del funcionamiento defectuoso o del uso inadecuado de la cámara.

### Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara.

Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

### Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos.

La cámara emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con los equipos electrónicos no blindados o blindados incorrectamente, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver problemas de interferencias. Para evitar interferencia no deseada, utilice sólo dispositivos y accesorios aprobados por Samsung.

### Utilice la cámara en la posición normal.

Evite el contacto con la antena interna de la cámara.

### Transferencia de datos y responsabilidad

- Los datos que se transfieren por o WLAN pueden filtrarse; por lo tanto, evite transferir datos confidenciales en áreas públicas o redes abiertas.
- El fabricante de la cámara no es responsable de ninguna transferencia de datos que violen los derechos de autor, las marcas registradas, las leyes de propiedad intelectual o las ordenanzas de decencia pública.

#### Información sobre los derechos de autor

- Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Mac y Apple App Store son marcas comerciales registradas de Apple Corporation.
- Google Play Store es una marca comercial registrada de Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ y microSDXC™ on marcas registradas de SD Association.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
- En caso de que se actualicen las funciones de la cámara, es posible que las especificaciones o el contenido de este manual se modifiquen sin previo aviso.
- Recomendamos utilizar la cámara dentro del país donde la adquirió.
- Utilice la cámara de manera responsable y respete todas las leyes y normas en relación a su uso.
- No puede reutilizar ni distribuir ninguna parte de este manual sin una autorización previa.

### Descripción del manual de usuario

Funciones básicas	13
Conozca los elementos que vienen en la caja del producto, el diseño de la cámara, el significado de los iconos y las funciones básicas Disparo.	
Funciones ampliadas	37
Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.	
Opciones de disparo	48
Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.	
Reproducción y edición	69
Aprenda a reproducir fotografías o vídeos, y a editar fotografías. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador o al TV.	
Red inalámbrica	88
Aprenda a conectarse a redes de área local (WLAN) y utilizar las funciones correspondiente.	
Ajustes	105
Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.	
Apéndices	111
Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.	

### Iconos usados en este manual

Icono	Función
	Información adicional
<u>^</u>	Precauciones y advertencias de seguridad
[]	Botones de la cámara. Por ejemplo, [ <b>Obturador</b> ] representa el botón del obturador.
( )	Número de página de información relacionada.
$\rightarrow$	El orden de las opciones o los menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione <b>Detecc rostro</b> → <b>Normal</b> (representa Seleccione <b>Detecc rostro</b> , y luego seleccione <b>Normal</b> ).
*	Comentario

### Expresiones usadas en este manual


#### Pulsar el obturador

- Pulsar [Obturador] hasta la mitad: Pulsar el obturador hasta la mitad
- Pulsar [Obturador]: Pulsar el obturador completamente



### Sujeto, fondo y composición

- **Sujeto**: El principal elemento de una escena, por ejemplo, una persona, un animal o un objeto
- Fondo: Los objetos que rodean al sujeto
- Composición: La combinación de un sujeto y un fondo

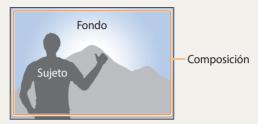

### Exposición (brillo)

La cantidad de luz que ingresa en la cámara se denomina exposición. Puede modificar la exposición con la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO. Al cambiar la exposición, las fotografías que tome serán más oscuras o más claras.







▲ Sobreexposición (demasiado brillo)

# Solución de problemas básicos

Aprenda a resolver problemas comunes configurando opciones de disparo.

	Los ojos del sujeto aparecen rojos.	<ul> <li>Esto se debe al reflejo que causa el flash de la cámara.</li> <li>Defina la opción de flash en  Ojos rojos o  Corrección de ojos rojos. (pág. 52)</li> <li>Si ya ha tomado la fotografía, seleccione  Corrección de ojos rojos en el menú Editor de fotografías. (pág. 81)</li> </ul>
	Las fotografías tienen manchas de polvo.	Si hay partículas de polvo en el aire, podrá capturarlas en sus fotografías cuando utilice el flash.  • Apague el flash o evite capturar fotografías en lugares en los que haya mucho polvo.  • Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 54)
Ř	Las fotografías se ven borrosas.	Si captura fotos en condiciones de poca luz o sostiene la cámara de forma incorrecta, las imágenes podrían aparecer borrosas. Utilice la función OIS o pulse el [ <b>Obturador</b> ] hasta al mitad para asegurarse de que el sujeto esté enfocado. (pág. 35)
	Las fotografías se ven borrosas cuando se toman a la noche.	Cuando la cámara intenta tomar más luz, la velocidad del obturador disminuye. Esto puede hacer que sea difícil sostener la cámara firmemente el tiempo suficiente para capturar una foto más clara, y podría provocar el movimiento de la cámara.  • Seleccione <b>Nocturno</b> en Modo Smart. (pág. 42)  • Encienda el flash. (pág. 52)  • Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 54)  • Utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.
2	Los sujetos se ven oscuros debido al efecto de contraluz.	Cuando la fuente de luz está detrás del sujeto o cuando hay mucho contraste entre la luz y las áreas oscuras, es posible que el sujeto se vea demasiado oscuro.  • Evite tomar fotografías en la dirección del sol.  • Defina la opción de flash en <b>F Relleno</b> . (pág. 52)  • Realice los ajustes necesarios de la exposición. (pág. 61)  • Configure la opción de Balance de contraste automático ( <b>ACB</b> ). (pág. 62)  • Defina la opción de medición en <b>Puntual</b> si hay un sujeto en el centro del cuadro. (pág. 62)

# Referencia rápida



### Capturar fotografías de personas

- Modo Smart > Rostro bonito ▶ 42
- Ojos rojos/Sin ojos roj. (para evitar o corregir los ojos rojos) ► 52
- Detecc rostro/Autorretrato ► 58
- Disparo por sonrisa/Detección de parpadeo ▶ 59



# Capturar fotografías de noche o en la oscuridad

- Modo Smart > Silueta, Puesta del sol, Nocturno, Fuegos Artificiales, Trazo de luz ► 42
- Opciones de flash ► 52
- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz)
   54



### Capturar fotografías de acción

- Modo Smart > Congelar acción ► 42
- Continuo, Capt. movim. ▶ 65



# Capturar fotografías de texto, insectos o

- Modo Smart > Macro ► 42
- Macro ▶ 55



### Ajustar la exposición (brillo)

- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad de la luz) ▶ 54
- EV (para ajustar la exposición) ▶ 61
- ACB (para compensar los fondos brillantes cuando hay sujetos) ► 62
- Medición ▶ 62
- AEB (para capturar 3 fotos de la misma escena con diferentes valores de exposición) ► 65



### Capturar fotografías de paisajes

- Modo Smart > Paisaje ▶ 42
- Modo Mágico > Panorama en vivo ▶ 44



### Aplicar efectos a las fotografías

- Modo Mágico > Filtro de fotografías ▶ 45
- Ajuste foto (para ajustar el valor de Nitidez, Contraste, o Saturación) ► 66



### Aplicar efectos a los vídeos

• Modo Mágico > Filtro de películas ▶ 46



### Reducir el movimiento de la cámara

• Estabilización de imagen óptica (OIS) ► 34



### Transferir y compartir archivos

- Enviar fotografías o vídeos a un smartphone ▶ 95
- Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico ▶ 98
- Uso de servicios para compartir fotos o vídeos ▶ 101
- Cargar fotografías en un servicio de almacenamiento en línea o en los dispositivos registrados ▶ 103
- Uso de la función NFC (Tag & Go) ▶ 93
  - Ver archivos como miniaturas ▶ 71
  - Visualizar los archivos por categoría ► 72
  - Eliminar todos los archivos de la tarjeta de memoria ▶ 74
  - Ver archivos como una presentación de diapositivas
     76
- Ver archivos en un TV ▶ 83
- Conectar la cámara a un ordenador ▶ 84
- Ajustar el sonido y el volumen ► 107
- Ajustar el brillo de la pantalla ▶ 108
- Cambiar el idioma de la pantalla ▶ 109
- Configurar la fecha y la hora ▶ 109
- Antes de comunicarse con un centro de servicios ▶ 123

# **Contenido**

Funciones básicas	13
Desembalaje	14
Diseño de la cámara Uso del botón DIRECT LINK	
Inserción de la batería y la tarjeta de memoria	18
Carga de la batería y encendido de la cámara Cargar la batería Encender la cámara	. 19
Realización de la configuración inicial	20
Conocer los iconos	22
Uso de la pantalla de inicio	23
Seleccionar opciones o menús	27
Ajuste de la pantalla y el sonido	29

Capturar fotografías	31
Usar el zoom	32
Reducir el movimiento de la cámara (OIS)	34
Sugerencias para obtener fotografías más nítidas	35
Funciones ampliadas	37
Uso de los modos básicos	38
Uso del modo Auto inteligente	38
Uso del modo Programa	
Uso del modo Película inteligente	40
Uso del modo Imagen en movimiento	41
Uso del Modo Smart	
Uso del álbum	
Uso del menú Ajustes	43
Uso de los modos mágicos	44
Uso del modo Panorama en vivo	44
Uso del modo Filtro foto	45
Uso del modo Filtro película	46
Edición de una fotografía	47

Opciones de disparo	48
Selección de la calidad y la resolución	49
Seleccionar una resolución	
Uso del temporizador	51
Captura de fotografías en la oscuridad	52
Evitar los ojos rojos	52
Definir una opción de flash	52
Uso de un flash suave	54
Ajuste de la sensibilidad de ISO	54
Cambio del enfoque de la cámara	55
Usar las opciones de macro	
Usar el enfoque automático	
Ajustar el área de enfoque	56

Uso de la Detección de rostro	5
Detectar rostros	
Capturar autorretratos	5
Capturar en disparo sonrisa	5
Detectar el parpadeo de los ojos	
Sugerencias para detectar caras	6
Ajuste de brillo y color	6
Ajustar la exposición manualmente (EV)	6
Compensar la luz de fondo (ACB)	6
Cambiar la opción de medición	
Seleccionar un ajuste de Balance blancos	6
Uso de los modos de ráfaga	6
Ajuste de imágenes	6
Reducir el sonido del zoom	6
Las opciones de disparo disponible por modo de disparo	6

Reproducción y edición	69
Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción Iniciar el modo Reproducción  Ver fotografías  Reproducir un vídeo	70 74
Edición de una fotografía  Cambiar el tamaño de las fotografías  Girar una fotografía  Aplicar efectos de Filtro inteligente  Ajustar el brillo, contraste, saturación u objetivos oscuros  Ajustar los retratos	78 78 78 79 80
Edición de un vídeo	82 82 82
Transferir archivos al ordenador  Transferir archivos al ordenador con sistema operativo Windows  Transferir archivos al ordenador con sistema operativo Mac	84 84
Requisitos del sistema	87

Red inalámbrica 8
Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red
Conectarse a una WLAN8
Uso del navegador para inicio de sesión9
Sugerencias para conexión a la red9
Introducción de texto 9
Uso de la función NFC (Tag & Go)9
Uso de las funciones NFC en el modo Disparo9
Uso de las funciones NFC en el modo Reproducción (Photo Beam) 9
Uso de las funciones NFC en el modo Wi-Fi9
Guardar archivos en un Smartphone automáticamente9
Enviar fotografías o vídeos a un Smartphone9
Utilizar un Smartphone como un obturador remoto9
Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico9
Cambiar los ajustes de correo electrónico9
Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico
Uso de servicios para compartir fotos o vídeos 10
Acceder a un servicio para compartir archivos
Cargar fotogradías o vídeos 10
Uso de Samsung Link para enviar archivos 10
Ver fotos o vídeos en un dispositivo que admite Samsung Link

Ajustes	
Menú de ajustes	10
Acceder al menú de ajustes	10
Sonido	
Pantalla	10
Conectividad	10
General	109
Apéndices	11
Mensajes de error	112
Mantenimiento de la cámara	113
Limpiar la cámara	113
Uso o almacenamiento de la cámara	
Acerca de tarjetas de memoria	11:
Acerca de la batería	118
Actualizar el firmware	12
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios	12:
Especificaciones de la cámara	120
Glosario	130
Índice	13!

# **Funciones básicas**

Conozca los elementos que vienen en la caja del producto, el diseño de la cámara, el significado de los iconos y las funciones básicas Disparo.

Uso del botón DIRECT LINK	Desembalaje	14
Inserción de la batería y la tarjeta de memoria 18 Carga de la batería y encendido de la cámara 19 Cargar la batería 19 Encender la cámara 19 Realización de la configuración inicial 20 Conocer los iconos 22 Uso de la pantalla de inicio 23 Acceder a la pantalla de inicio 23	Diseño de la cámara	15
Carga de la batería y encendido de la cámara 19 Cargar la batería 19 Encender la cámara 19 Realización de la configuración inicial 20 Conocer los iconos 22 Uso de la pantalla de inicio 23 Acceder a la pantalla de inicio 23	Uso del botón DIRECT LINK	17
Cargar la batería	Inserción de la batería y la tarjeta de memoria	18
Encender la cámara19Realización de la configuración inicial20Conocer los iconos22Uso de la pantalla de inicio23Acceder a la pantalla de inicio23	Carga de la batería y encendido de la cámara	19
Realización de la configuración inicial       20         Conocer los iconos       22         Uso de la pantalla de inicio       23         Acceder a la pantalla de inicio       23	Cargar la batería	19
Conocer los iconos 23 Uso de la pantalla de inicio 23 Acceder a la pantalla de inicio 23	Encender la cámara	19
Uso de la pantalla de inicio	Realización de la configuración inicial	20
Acceder a la pantalla de inicio	Conocer los iconos	22
•	Uso de la pantalla de inicio	23
Iconos de la pantalla de Modo 24	Acceder a la pantalla de inicio	23
	Iconos de la pantalla de Modo	24

Seleccionar opciones o menús	27
Ajuste de la pantalla y el sonido	29
Ajustar el tipo de pantalla	29
Configuración del sonido	30
Capturar fotografías	31
Usar el zoom	32
Reducir el movimiento de la cámara (OIS)	34
Sugerencias para obtener fotografías más	
nítidas	35

# **Desembalaje**

Los siguientes elementos están incluídos en la caja de su producto.



Cámara



Fuente de alimentación/Cable USB



Batería recargable



Correa




Guía de inicio rápido





- Las ilustraciones pueden diferir levemente de los elementos enviados con su producto.
- Los elementos incluidos en la caja pueden variar según el modelo.
- Puede adquirir accesorios adicionales en una tienda minorista o un centro de servicios de Samsung. Samsung no se hará responsable por ningún problema ocasionado por el uso de accesorios no autorizados.

# Diseño de la cámara

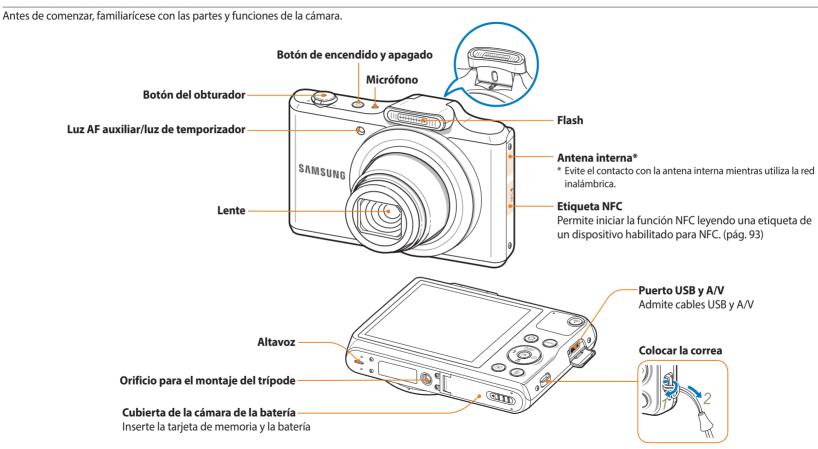

# Luz indicadora de estado • Intermitente: Cuando la cámara está

- guardando una foto o un vídeo, está siendo leída por un ordenador o si la cámara está conectándose a una WLAN o enviando una foto
- Continua: Cuando la cámara está conectada a un ordenador, durante la carga de la batería o cuando la imagen está en foco

### • En el modo

- En el modo Disparo: Acercar o alejar
- En el modo Reproducción: Acercar el zoom a una parte de la fotografía o ver archivos como miniaturas o ajustar el volumen

### **Botón DIRECT LINK**

Botón de zoom

Permite iniciar una función Wi-Fi predeterminada. (pág. 17)

Pantalla

Botones

(Consulte la tabla a continuación)

Botón	Descripción
$\bigcirc$	Permite acceder a la pantalla de inicio. (pág. 23)
MENU	Permite acceder a las opciones o a los menús.
(E)	Permite acceder al modo Reproducción.
<b>(iii)</b>	Permite eliminar archivos en el modo Reproducción.

(Constitution a Continuación)			
Botón	Descrip	ción	
		Funciones básicas	Otras funciones
DISP	DISP	Permite cambiar las opciones de la pantalla.	Hacia arriba
(4 (OK) &)	*	Permite cambiar la opción de macro.	Hacia abajo
*	4	Permite cambiar la opción de flash.	Hacia la izquierda
	ల	Permite cambiar la opción del temporizador.	Hacia la derecha
(OK)	Permite	confirmar la opción o el menú resaltad	os.

### Uso del botón DIRECT LINK

Puede activar la función Wi-Fi de forma conveniente con [�]. Pulse [�] para activar la función Wi-Fi que haya designado. Pulse [�] nuevamente para regresar al modo anterior.



### Definir una opción para el botón DIRECT LINK

Puede seleccionar una función Wi-Fi para iniciar al pulsar [\$\hat{\epsilon}\$].

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione **(iii**).
- 3 Seleccione General → DIRECT LINK (Botón Wi-Fi).
- 4 Seleccione una función Wi-Fi. (pág. 110)



# Inserción de la batería y la tarjeta de memoria


Aprenda a colocar la batería y una tarjeta de memoria opcional en la cámara.






Inserte una tarjeta de memoria con los contactos de color dorado hacia arriba.

Inserte la batería con el logotipo de Samsung hacia arriba.





### Quitar la batería y la tarjeta de memoria



Deslice el seguro hacia la derecha para poder retirar la batería.



Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

# Carga de la batería y encendido de la cámara

### Cargar la batería

Antes de utilizar la cámara por primera vez, debe cargar la batería. Conecte el extremo más pequeño del cable USB en la cámara, y luego conecte el otro extremo en el adaptador AC.





Utilice sólo el adaptador AC y el cable USB suministrados con su cámara. Si utiliza otro adaptador AC (como por ejemplo un SAC-48), la batería de la cámara podría no cargarse o funcionar de manera incorrecta.

### Encender la cámara

Pulse [4] para encender o apagar la cámara.

 La pantalla de configuración inicial aparece cuando enciende la cámara por primera vez. (pág. 20)



### Encender la cámara en el modo Reproducción

Pulse [▶]. La cámara se enciende y accede al modo Reproducción de inmediato.





Si para encender la cámara mantiene pulsado [15], la cámara no emite ningún sonido.

# Realización de la configuración inicial

Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial. Siga los pasos que figuran a continuación para configurar los ajustes básicos de la cámara. El idioma se configura en forma predeterminada según el país o la región donde se venda la cámara. Puede cambiar el idioma según lo desee.

- 1 Pulse [歌] para seleccionar **Zona horaria**, y después pulse [ல்)] o [**OK**].
- 2 Pulse [♣/ॐ] para seleccionar una zona horaria, y después pulse [OK].



3 Pulse [♣] para seleccionar Ajuste de fecha/hora, y después pulse [♠) o [OK].




- La pantalla puede diferir según el idioma seleccionado.
- 4 Pulse [4/8] para seleccionar un elemento.
- Pulse [DISP/♥] para definir la fecha, la hora y el horario de verano, y luego pulse [OK].

- 6 Pulse [\*] para seleccionar **Tipo de fecha**, y después seleccione [\*)] o [**0K**].
- 7 Pulse [DISP/\*\*] para seleccionar un tipo de fecha, y después pulse [OK].
- 8 Pulse [♥] para seleccionar **Tipo tiempo**, y después pulse [♦] o [**0K**].
- 9 Pulse [DISP/\$\mathbb{T}] para seleccionar un tipo de hora, y después pulse [OK].
- 10 Pulse [**MENU**] para finalizar la configuración inicial.

# **Conocer los iconos**

Los iconos que aparecen en la pantalla de la cámara cambian según el modo seleccionado o las opciones configuradas. Si cambia una opción de disparo, el icono correspondiente parpadeará brevemente en color amarillo.

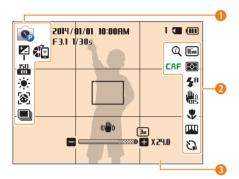

### **Opciones de disparo (izquierda)**

Icono	Descripción
<b>®</b>	Modo Disparo
<b>Z</b>	Valor de exposición
<u> 150</u> 80	Sensibilidad ISO
•	Balance de blancos
<b>(3)</b>	Detección de rostro
	Opción de ráfaga
	AutoShare Activado

### **Opciones de disparo (derecha)**

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lcono	Descripción
Q	Zoom inteligente activado
CAF	Enfoque automático continuo activado
16 <sub>M</sub>	Resolución de fotografía
HD	Resolución de vídeo
<b>₽</b>	Medición
<u>30</u>	Vel. fps (por segundo)
<b>\$</b> <sup>R</sup>	Flash
200M	Silenciar zoom activado
心)) OIS	Estabilización de imagen óptica (OIS)
*	Opción de enfoque
ĮVV	Ajuste de imagen (nitidez, contraste y saturación)
Ć'n	Temporizador

### 3 Información de disparo

Icono	Descripción
2014/01/01	Fecha actual
10:00 AM	Hora actual
1	Cantidad de fotografías disponibles
	Tarjeta de memoria insertada
<b>(III</b>	<ul> <li>IIII: Carga completada</li> <li>IIII: Carga parcial</li> <li>III: Vacío (Recargar)</li> <li>III: Cargando (Conectado con el cargador)</li> </ul>
F 3.1	Valor de apertura
1/30s	Velocidad del obturador
00:00:10	Tiempo de grabación disponible
	Cuadro de enfoque automático
(( <b>(                                 </b>	Movimiento de la cámara
=+	Indicador del zoom
ME	Resolución de la fotografía cuando el zoom Intelli está activo
×24.0	Porcentaje de zoom

# Uso de la pantalla de inicio

Puede seleccionar un modo de disparo o acceder al menú de ajustes tocando los iconos de la pantalla de inicio.

### Acceder a la pantalla de inicio





No.	Descripción
0	Pantalla de inicio actual  • Gire [Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar a otra pantalla de inicio.  • Pulse [DISP] para desplazarse hasta el nombre de la pantalla de inicio, y luego pulse [戊/戊] para pasar a otra pantalla de inicio.  • Pulse [戊/戊] repetidas veces para pasar a otra pantalla de inicio.
2	Iconos de modo • Pulse [DISP/♥/♦/ॐ] para desplazarse hasta el modo que desee, y después pulse [OK] para acceder al modo.

# Iconos de la pantalla de Modo

### <Básico>

Icono	Descripción
AUTO	<b>Auto inteligente</b> : Permite capturar una foto con un modo Escena seleccionado automáticamente por la cámara. (pág. 38)
	<b>Programa</b> : Permite capturar una fotografía con ajustes configurados manualmente. (pág. 39)
AUTO	<b>Película inteligente</b> : Permite grabar un vídeo con el modo de escena seleccionado automáticamente por la cámara. (pág. 40)
	Imagen en movimiento: Permite grabar un vídeo. (pág. 41)
	<b>Smart</b> : Permite capturar una fotografía con las opciones predeterminadas para una escena específica. (pág. 42)
	<b>Álbum</b> : Ver archivos como miniaturas. (pág. 71)
<b>©</b>	<b>Ajustes</b> : Permite ajustar la configuración para adaptarla a sus preferencias. (pág. 105)

### <Wi-Fi>

lcono	Descripción
$\mathbf{e}_{\mathcal{L}}^{\square}$	<b>MobileLink</b> : Permite enviar fotos o vídeos a un Smartphone. (pág. 95)
	<b>Remote Viewfinder</b> : Permite utilizar un smartphone para disparar el obturador de manera remota y ver una vista previa de una imagen de la cámara en su smartphone. (pág. 96)
<b>©</b>	<b>Correo electrónico</b> : Permite enviar fotos o vídeos almacenados en la cámara mediante correo electrónico. (pág. 98)
	<b>SNS y Nube</b> : Permite cargar fotos o vídeos en servicios para compartir archivos. (pág. 101)
0	<b>Samsung Link</b> : Visualice archivos en un dispositivo Samsung Link conectado al mismo punto de acceso. (pág. 103)

### <Mágico>

lcono	Descripción
	<b>Panorama en vivo</b> : Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica. (pág. 44)
	<b>Filtro de fotografías</b> : Permite capturar una foto con varios efectos de filtro. (pág. 45)
	<b>Filtro de películas</b> : Permite grabar un vídeo con varios efectos de filtro. (pág. 46)
	Editor de fotografías: Permite editar fotos con varios efectos. (pág. 78)



### Definir fondo de pantalla

Defina un fondo de pantalla para la pantalla de inicio con la imagen deseada.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione Pantalla → Fondo de pantalla.
- 4 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Galería de fondo de pantalla	Permite seleccionar el fondo de pantalla deseado de la Galería predeterminada.
Álbum	Permite definir una fotografía capturada como fondo de pantalla.

- Desplácese hasta el fondo de pantalla que desee, y luego pulse [OK].
  - Si selecciona una fotografía capturada, podrá definir una zona específica como el fondo de pantalla. Gire [Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o ampliar la zona. Pulse [DISP/♥/4/◊)] para eliminar la zona.
- 6 Pulse [**0K**] para guardar.
  - Si selecciona una foto que ha capturado, pulse [OK], y después seleccione Sí.



También puede definir la fotografía que está viendo como fondo de pantalla pulsando [**MENU**], y luego seleccionando **Definir fondo de pantalla** en el modo Reproducción.

# Seleccionar opciones o menús

Para seleccionar una opción o un menú, pulse [MENU], y luego pulse [DISP/♥/♦/♦)] o [OK].

- 1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [MENU].
- 2 Desplácese hasta una opción o un menú.
  - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse [DISP] o [].
  - Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse [4] o [3].





3 Pulse [**OK**] para confirmar la opción o el menú resaltados.

### Regresar al menú anterior


Pulse [MENU] para regresar al menú anterior.



Pulse [Obturador] hasta la mitad para regresar al modo Disparo.

### Por ejemplo, para seleccionar una opción de Balance blancos en el modo Programa:

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione 🔊.
- 3 Pulse [MENU].

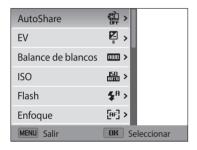

4 Pulse [DISP/♥] para seleccionar **Balance de blancos**, y luego pulse [♦)] o [OK].



5 Pulse [4/🖒] para seleccionar una opción de Balance blancos.




6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

# Ajuste de la pantalla y el sonido

Aprenda a cambiar la información básica de la pantalla y los ajustes de sonido.

### Ajustar el tipo de pantalla

Puede seleccionar un tipo de pantalla para el modo Disparo o Reproducción. Cada tipo de pantalla exhibe diferentes datos de disparo o reproducción. Consulte la tabla a continuación.

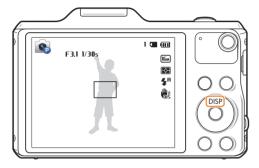

Pulse [DISP] varias veces para cambiar el tipo de pantalla.

Modo	Tipo de pantalla
Disparo	<ul> <li>Permite ocultar toda la información sobre las opciones de disparo.</li> <li>Permite mostrar toda la información sobre las opciones de disparo.</li> </ul>
Reproducción	<ul> <li>Permite ocultar la información sobre el archivo actual.</li> <li>Permite ocultar la información sobre el archivo actual, excepto la información básica.</li> <li>Permite mostrar la información sobre el archivo actual.</li> </ul>

### Definir la vista de opciones

Podrá ocultar o mostrar las opciones que aparecen en algunos modos.

### Pulse [OK] repetidas veces.

- Permite ocultar la vista de opciones.
- Permite mostrar la vista de opciones.



▲ Un ejemplo en modo Smart

### Configuración del sonido

Permite activar o desactivar el sonido que emite su cámara al realizar funciones.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione **②**.
- 3 Seleccione **Sonidos**  $\rightarrow$  **Sonido**.
- 4 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Desactivado	La cámara no emite ningún sonido.
Activado	La cámara emite sonidos.




# **Capturar fotografías**

Aprenda a capturar fotografías de manera rápida y sencilla en el modo Auto inteligente.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- Seleccione
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro.



- 4 Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
  - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.
  - Si aparece un cuadro rojo, significa que el sujeto está fuera de foco.

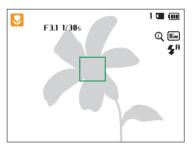

- 5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.
- 6 Pulse [▶] para ver la fotografía capturada.
  - Para eliminar la fotografía, pulse [m], y luego seleccione **Sí**.
- 7 Pulse [▶] para regresar al modo Disparo.



Consulte la página 35 si desea conocer las sugerencias para obtener fotografías más nítidas.

### Usar el zoom

Puede capturar fotografías en primer plano al ajustar el zoom.





Porcentaje de zoom






Cuando gire el botón de zoom, el rango de zoom que aparece en la pantalla podría cambiar de manera inconsistente.

### Zoom digital

El zoom digital funciona de manera predeterminada en el modo Disparo. Si hace zoom sobre un sujeto en el modo Disparo y el indicador de zoom está en el rango digital, la cámara está utilizando el zoom digital. Utilizando el zoom óptico de 12X y el zoom digital de 2X, puede acercarse hasta 24 veces.






- Según las opciones de disparo seleccionadas, el zoom digital podría no estar disponible.
- Si captura una fotografía con el zoom digital, la calidad podría deteriorarse más de lo normal.

### Zoom inteligente

Si el indicador del zoom se encuentra en el rango inteligente, la cámara utiliza el zoom inteligente. La resolución de la fotografía varía según la tasa de zoom o si utiliza el zoom inteligente. Utilizando el zoom óptico y el zoom Intelli, puede acercarse hasta 24 veces.





- Según las opciones de disparo seleccionadas, Intelli Zoom podría no estar disponible.
- El zoom inteligente lo ayuda a capturar una fotografía con un menor deterioro de la calidad que el zoom digital. Sin embargo, la calidad de la fotografía podría ser menor que al utilizar el zoom óptico.
- El zoom inteligente está disponible sólo si configura una resolución de 4:3. Si configura otro rango de resolución con el zoom inteligente activo el zoom será desactivado automáticamente.
- El Intelli Zoom está siempre activado en el modo Auto inteligente.

### Configurar el zoom inteligente

- 1 En el modo Disparo, pulse [MENU].
- 2 Seleccione Intelli Zoom.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
() OFF	<b>Desactivado</b> : Se desactivará el zoom inteligente.
Q	Activado: Se activará el zoom inteligente.

### Reducir el movimiento de la cámara (OIS)

Reduce el movimiento de la cámara de forma óptica en el modo Disparo.





▲ Antes de la corrección

▲ Después de la corrección

- 1 En el modo Disparo, pulse [MENU].
- 2 Seleccione OIS.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	<b>Desactivado</b> : Se desactivará la opción OIS.
心)) (15	Activado: Se activará la opción OIS.




- Es posible que la opción OIS no funcione correctamente si:
- mueva la cámara para seguir a un sujeto en movimiento
- cuando utiliza el zoom digital
- haya mucho movimiento de la cámara
- la velocidad del obturador sea baja (por ejemplo, cuando captura escenas nocturnas)
- la carga de batería sea baja
- realiza una toma en primer plano
- Si usa la función OIS con un trípode, las imágenes pueden verse borrosas debido a la vibración del sensor OIS. Desactive la función OIS cuando use un trípode.
- Si la cámara recibe un golpe o una caída, la pantalla se verá borrosa. Si esto ocurre, apague la cámara y luego vuelva a encenderla.

### Sugerencias para obtener fotografías más nítidas






Asegúrese de que nada esté bloqueando la lente, el flash o el micrófono.





Pulse [**Obturador**] hasta la mitad y ajuste el enfoque. La cámara ajusta el foto y la exposición automáticamente



La cámara configura el valor de apertura y la velocidad del obturador automáticamente.


### Cuadro de enfoque


- Pulse [Obturador] para capturar la fotografía si el cuadro de enfoque es verde.
- Cambie la composición y pulse [Obturador] hasta la mitad nuevamente si el cuadro de enfoque es rojo.

# Reducir el movimiento de la cámara



Configure la opción Estabilización de imagen óptica para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica. (pág. 34)





Movimiento de la cámara

Cuando tome fotografías en la oscuridad, evite configurar la opción de flash en **Sincronización lenta** o **Desactivado**. La apertura permanecerá abierta durante más tiempo y es posible que sea más dificil mantener la cámara en posición fija el tiempo suficiente para capturar una fotografía nítida.

- Use un trípode o configure la opción de flash en **Relleno**. (pág. 52)
- Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 54)



#### Evitar que el objetivo quede fuera de foco

Puede resultar difícil enfocar un objeto cuando:


- hay poco contraste entre el sujeto y el fondo (por ejemplo, cuando el sujeto lleva vestimenta de un color similar al del fondo)
- la fuente de luz detrás del objeto es muy brillante
- el sujeto es brillante o refleja la luz
- el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas
- el sujeto no está ubicado en el centro del cuadro



#### Use el bloqueo de enfoque

Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar. Cuando el sujeto esté en foco, puede volver a ubicar el marco para cambiar la compsición. Cuando esté listo, pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.





• Cuando captura fotografías con poca luz



Encienda el flash. (pág. 52)

• Cuando los sujetos se mueven rápidamente



Utilice la función Continuo o Capt. movim. (pág. 65)

# Funciones ampliadas Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.

Jso de los modos básicos	•••••	38
Uso del modo Auto inteligente		38
Uso del modo Programa		39
Uso del modo Película inteligente		40
Uso del modo Imagen en movimiento	)	41
Uso del Modo Smart		42
Uso del álbum		43
Uso del menú Ajustes		43

Uso de los modos mágicos	4
Uso del modo Panorama en vivo	4
Uso del modo Filtro foto	4
Uso del modo Filtro película	4
Edición de una fotografía	4

#### Uso de los modos básicos

Capture fotografías o grabe vídeos utilizando los modos básicos. También puede utilizar el modo Smart.

#### Uso del modo Auto inteligente

En Auto inteligente, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según el tipo de escena que se haya detectado. El modo Auto inteligente es muy útil si no está familiarizado con los ajustes de la cámara para distintas escenas.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione 🔝.
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro.
  - La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparece un icono de escena adecuado en la parte superior izquierda de la pantalla. Los iconos figuran a continuación.



Icono	Descripción
<u></u>	Paisajes
WHITE	Escenas con fondos blancos claros
*	Paisajes de noche
	Retratos de noche
<sup>R5</sup> ♠	Paisajes con luz de fondo
R.F.	Retratos con luz de fondo
	Retratos
	Fotografías de objetos en primer plano
	Fotografías de texto en primer plano
	Puestas del sol
(2)	En interiores, en la oscuridad
(2)	Parcialmente iluminado
	Primer plano con iluminación puntual
	Retratos con iluminación puntual
	Cielos despejados
<b>Δ</b> \	Áreas boscosas
	Fotografías en primer plano de sujetos coloridos

Icono	Descripción
₽	Cámara estabilizada sobre un trípode (cuando se toman fotografías en la oscuridad)*
<b>**</b> **	Sujetos en movimiento*

<sup>\*</sup> Este icono aparece junto al icono de la escena.

- 4 Pulse [Obturador] hasta la mitad para enfocar.
- 5 Pulse [Obturador] para capturar la fotografía.




- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo Smart Auto.
- Incluso si se detecta un rostro, es posible que la cámara no seleccione un modo de retrato debido a la posición del sujeto o a la iluminación.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación o la distancia hasta el sujeto.
- Incluso si utiliza un trípode, es posible que la cámara no detecte el modo 🧍 si el sujeto está en movimiento.
- La cámara consume más batería, porque cambia los ajustes en forma constante para seleccionar escenas apropiadas.

#### Uso del modo Programa

En el modo Programa puede ajustar la mayoría de las opciones, salvo la velocidad del obturador y el valor de apertura, que la cámara ajusta automáticamente.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione .
- 3 Ajuste las opciones según lo desee.
  - Para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo". (pág. 48)

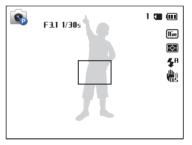

- 4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
- 5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

#### Uso del modo Película inteligente

En el modo Película inteligente, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según la escena detectada.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro.
  - La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparecerá un icono de escena adecuado en la parte superior izquierda de la pantalla.



Icono	Descripción
<u> </u>	Paisajes
	Puestas del sol
	Cielos despejados
	Áreas boscosas

- 4 Pulse [**Obturador**] para iniciar la grabación.
- 5 Pulse [**Obturador**] nuevamente para detener la grabación.



- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo Película inteligente.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación y la distancia hasta el sujeto.

#### Uso del modo Imagen en movimiento

En el modo Imagen en movimiento, puede personalizar los ajustes para grabar vídeos en alta definición (1280x720) de hasta 20 minutos. La cámara guarda los vídeos grabados como archivos MP4 (H.264) files.



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) es un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones de normas internacionales ISO-IEC y ITU-T.
- Si usa tarjetas de memoria con velocidades de escritura lentas, la cámara podría no guardar los vídeos correctamente. La grabación de vídeos podría verse afectada o podría no reproducirse correctamente.
- Las tarjetas de memoria con baja velocidad de escritura no admitirán vídeos en alta resolución. Para grabar vídeos de alta resolución, use tarjetas de memoria con velocidades de escritura más rápidas.
- Si desactiva la función de Estabilización de imagen al grabar un vídeo, la cámara podría grabar el sonido de operación de la función de Estabilización de imagen.
- Si utiliza la función de zoom mientras graba un vídeo, la cámara podría grabar el sonido del zoom. En este caso, utilice la función Silenciar zoom. (pág. 67)
- CAF (AF continuo): Utilice esta función para fotografiar con cambio de composición mientras enfoca automáticamente la zona central.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione III.
- 3 Ajuste las opciones según lo desee.
  - Para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo". (pág. 48)
- 4 Pulse [**Obturador**] para iniciar la grabación.
  - Mientras graba un vídeo, pulse [ ] una vez para cancelar la función de enfoque automático continuo y una vez más para activar la función.
- 5 Pulse [**Obturador**] nuevamente para detener la grabación.

#### Pausar la grabación

La cámara permite pausar temporalmente un vídeo mientras está grabando. Con esta función, puede grabar distintas escenas como un solo vídeo.



- Pulse [**OK**] para pausar la grabación.
- Pulse [OK] para reanudar la reproducción.

#### **Uso del Modo Smart**

En el Modo Smart puede capturar una fotografía con opciones que están predeterminadas para una escena específica.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione 🔯.
- 3 Seleccione una escena.



Opción	Descripción
Rostro bonito	Permite capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales.
Paisaje	Permite capturar escenas y paisajes de naturaleza muerta.
Macro	Permite capturar sujetos pequeños o en primer plano.
Congelar acción	Permite capturar sujetos que se mueven a gran velocidad.
Silueta	Permite capturar formas oscuras contra un fondo luminoso.
Puesta del sol	Permite capturar puestas de sol, con tonos rojos y amarillos naturales.
Nocturno	Permite capturar escenas por la noche o en condiciones de poca luz (se recomienda el uso de un trípode).
Fuegos Artificiales	Permite capturar escenas de fuegos artificiales.
Trazo de luz	Permite capturar el desplazamiento de la luz en condiciones de poca luz.
Flash suave	Capture un retrato luminoso y natural en un lugar cerrado y oscuro (elevando el flash). (pág. 54)

- 4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
- 5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

#### Uso del álbum

Puede ver los archivos como miniaturas. Consulte "Ver archivos como miniaturas". (pág. 71)

#### Uso del menú Ajustes

Puede configurar o cambiar los ajustes de la cámara. Consulte "Ajustes". (pág. 105)

## Uso de los modos mágicos

Capture una foto o grabe un vídeo seleccionando los modos que correspondan para varias escenas o efectos.


#### Uso del modo Panorama en vivo

En el modo Panorama en vivo, puede capturar una escena panorámica en una única fotografía. Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica.



- ▲ Ejemplo de disparo
- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta < **Mágico**>.
- 2 Seleccione ......
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [Obturador] hasta la mitad para enfocar.
  - Alinee la cámara con el lado izquierdo, derecho, superior o inferior de la escena que desea capturar.
- 4 Mantenga pulsado [**Obturador**] para comenzar la captura.

- 5 Mientras pulsa el [**Obturador**] mueva lentamente la cámara en la dirección que le permita capturar el resgo del panorama.
  - Aparecen las flechas hacia la dirección de movimiento, y aparece la imagen de disparo completa en la caja de vista previa.
  - Cuando el visor esté alineado con la siguiente escena, la cámara capturará la siguiente fotografía automáticamente.

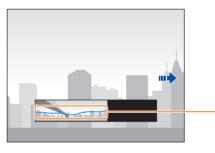

 Estabilidad: Una línea más plana representa un menor movimiento de la cámara.

- 6 Cuando haya terminado, suelte [**Obturador**].
  - Cuando haya capturado todas las fotografías necesarias, la cámara las combinará para formar una fotografía panorámica.



- Para obtener mejores resultados al capturar fotografías panorámicas, evite realizar las siguientes acciones:
- mover la cámara muy rápidamente o muy lentamente
- mover la cámara a lo largo de un espacio demasiado pequeño para capturar la imagen siguiente
- mover la cámara a velocidades irregulares
- agitar la cámara
- tomar fotografías en lugares oscuros
- capturar sujetos cercanos en movimiento
- tomar fotografías en lugares con luz o colores cambiantes
- Las fotos tomadas se guardan automáticamente, y se detiene el disparo bajo las siguientes condiciones:
- si cambia la dirección de disparo mientras está disparando
- si mueve la cámara muy rápidamente
- si no mueve la cámara
- Si selecciona el modo Panorama en vivo, deshabilitará las funciones de zoom digital y zoom óptico. Si selecciona el modo Panorama con el zoom activo, la cámara reducirá el zoom automáticamente hasta la posición predeterminada.
- Algunas opciones de disparo no están disponibles.
- La cámara podría dejar de capturar fotografías según la composición o el movimiento del sujeto.
- La cámara podría no capturar la última escena completamente si deja de moverla exactamente donde desea que termine las escena. Para capturar la escena completa, mueva su cámara más allá del punto en el que desea que la escena termine.

#### Uso del modo Filtro foto

Aplique diferentes efectos de filtro a las fotografías para crear imágenes únicas.





Miniatura

Viñeta



Ojo de pez

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Mágico**.
- 2 Seleccione 3

#### 3 Seleccione un efecto.

Opción	Descripción
Miniatura	Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
Viñeta	Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
Filtro de cruce	Permite añadir líneas que irradien hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.
Ojo de pez	Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de una lente ojo de pez.
Clásico	Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
Retro	Permite aplicar un efecto de tono sepia.

- 4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
- 5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.



- Según la opción que seleccione, la resolución podría cambiar a 🖼 o menor automáticamente.
- Para aplicar efectos de filtro a las fotos guardadas, pulse [MENU] y después seleccione Seleccionar imagen → una imagen.

#### Uso del modo Filtro película

Aplique diferentes efectos de filtro a los videos para crear imágenes únicas.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta < Mágico>.
- 2 Seleccione ...
- 3 Seleccione un efecto.

Opción	Descripción
Miniatura	Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
Viñeta	Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
Ojo de pez	Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de una lente ojo de pez.
Clásico	Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
Retro	Permite aplicar un efecto de tono sepia.
Efecto paleta 1	Permite crear una apariencia vívida con un contraste marcado y un color fuerte.
Efecto paleta 2	Permite hacer que las escenas parezcan claras y limpias.
Efecto paleta 3	Permite aplicar un tono marrón suave.
Efecto paleta 4	Permite crear un efecto frío y monótono.

- 4 Pulse [**Obturador**] para iniciar la grabación.
- 5 Pulse [**Obturador**] nuevamente para detener la grabación.



- Si selecciona **Miniatura**, la velocidad de reproducción aumentará.
- Si selecciona **Miniatura**, no podrá grabar el sonido del vídeo.
- Según la opción que seleccione, la resolución podría cambiar a **VGR** o menor automáticamente.

#### Edición de una fotografía



# **Opciones de disparo**

Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.

Selección de la calidad y la resolución	4
Seleccionar una resolución	4
Seleccionar la calidad de una fotografía	5
Uso del temporizador	5
Captura de fotografías en la oscuridad	5
Evitar los ojos rojos	5
Definir una opción de flash	5
Uso de un flash suave	5
Ajuste de la sensibilidad de ISO	5
Cambio del enfoque de la cámara	5
Usar las opciones de macro	5
Usar el enfoque automático	5
Ajustar el área de enfoque	5
Uso de la Detección de rostro	5
Detectar rostros	5
Capturar autorretratos	5
Capturar en disparo sonrisa	5
Detectar el parpadeo de los ojos	5
Sugerencias para detectar caras	6

Ajuste de brillo y color	61
Ajustar la exposición manualmente (EV)	61
Compensar la luz de fondo (ACB)	62
Cambiar la opción de medición	62
Seleccionar un ajuste de Balance blancos	63
Uso de los modos de ráfaga	65
Ajuste de imágenes	66
Reducir el sonido del zoom	67
Las opciones de disparo disponible por modo	
de disparo	68

# Selección de la calidad y la resolución

Aprenda a cambiar la resolución de la imagen y los ajustes de calidad.

#### Seleccionar una resolución

A medida que se aumenta la resolución, la fotografía o el vídeo incluirán más píxeles; esto permite imprimirlos en papel de mayor tamaño o verlos en una pantalla más grande. Cuando se usa una resolución alta, el tamaño del archivo también aumenta.

#### Definir una resolución de fotografía

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione Tamaño foto.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
16 <sub>M</sub>	4608 X 3456: Permite imprimir en papel A1.
14ме	<b>4608 X 3072</b> : Permite imprimir en papel A1 en un rango amplio (3:2).
12 <sub>M</sub>	<b>4608 X 2592</b> : Permite imprimir en papel A1 en rango panorámico (16:9) o reproducir en un HDTV.
10 <sub>M</sub>	<b>3648 X 2736</b> : Permite imprimir en papel A2.
Sm	2592 X 1944: Permite imprimir en papel A4.
<b>I</b> ME	1984 X 1488: Permite imprimir en papel A5.
2M	<b>1920 X 1080</b> : Permite imprimir en papel A5 en rango panorámico (16:9) o reproducir en un HDTV.
1 <sub>M</sub>	<b>1024 X 768</b> : Permite adjuntar a un mensaje de correo electrónico.

#### Definir una resolución de vídeo

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione **Tamaño película**.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
HD	<b>1280 X 720</b> : Archivos en alta definición para reproducir en un HDTV.
VGA	<b>640 X 480</b> : Archivos en definición estándar para reproducir en un TV.
240 WEB	<b>Para compartir</b> : Permite postear en un sitio web mediante una red inalámbrica (máximo 30 segundos).

#### Seleccionar la calidad de una fotografía

Permite definir los ajustes de calidad de las fotos. Los ajustes de imagen de mayor calidad resultarán en archivos de mayor tamaño. La cámara comprime y guarda las fotografías capturadas en formato JPEG.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- Seleccione Calidad.
- Seleccione una opción.

Icono	Descripción
SF	<b>Superfina</b> : Permite capturar fotografías en muy alta calidad.
₩ <sub>F</sub>	Fina: Permite capturar fotografías en alta calidad.
®N .	Normal: Permite capturar fotografías en calidad normal.



# **Uso del temporizador**

Aprenda a configurar el temporizador para retrasar el disparo.

En el modo Disparo, pulse [🖒].



Seleccione una opción.

Icono	Descripción
OFF	<b>Desactivado</b> : El temporizador no está activado.
67	<b>10 seg.</b> : Permite capturar una fotografía después de un retraso de 10 segundos.
<b>€</b> }	<b>2 seg.</b> : Permite capturar una fotografía después de un retraso de 2 segundos.
<u>ග</u> ්	<b>Doble</b> : Permite capturar una fotografía después de un retraso de 10 segundos, y otra después de un retraso de 2 segundos.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.

- 3 Pulse [**Obturador**] para iniciar el temporizador.
  - La luz AF auxiliar/luz del temporizador parpadea. La cámara capturará automáticamente una fotografía según el tiempo que hava especificado.



- Pulse [**Obturador**] o [**O**] para cancelar el temporizador.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, el temporizador podría no estar disponible.
- Las opciones de temporizador no están disponibles si se ajustan las opciones de ráfaga.
- En algunos modos, también podrá definir la opción del temporizador pulsando [MENU], y luego seleccionando Temporizador.

# Captura de fotografías en la oscuridad

Aprenda a capturar fotografías de noche o en condiciones de poca luz.

#### Evitar los ojos rojos

Si se dispara el flash cuando captura una fotografía de una persona en la oscuridad, es posible que aparezca un brillo rojo en los ojos de la persona. Para evitarlo, seleccione **Ojos rojos** o **Corrección de ojos rojos**. Consulte las opciones de flash en "Definir una opción de flash".





▲ Antes de la corrección

▲ Después de la Vcorrección

#### Definir una opción de flash

Use el flash cuando desee capturar fotografías en la oscuridad o cuando necesite más luz para las fotografías.

1 En el modo Disparo, pulse [4].



2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción	
<b>③</b>	<ul> <li>Apagado:</li> <li>El flash no se disparará.</li> <li>La cámara mostrará la advertencia de movimiento ((4)) cuando tome fotos con poca luz.</li> </ul>	
<b>\$</b> A	<b>Automático</b> : El flash se disparará automáticamente cuando el sujeto o el fondo sean oscuros.	

Icono	Descripción
•	<ul> <li>Ojos rojos:</li> <li>El flash se disparará dos veces cuando el sujeto o el fondo estén oscuros para reducir el efecto de ojos rojos.</li> <li>Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.</li> </ul>
<b>4</b> F	<ul><li>Relleno:</li><li>El flash se dispara siempre.</li><li>La cámara ajusta la intensidad de la luz automáticamente.</li></ul>
<b>4</b> 5	<ul> <li>Sincronización lenta:</li> <li>El flash se dispara y el obturador permanece abierto más tiempo.</li> <li>Esta opción es útil cuando desea capturar la luz de ambiente a fin de revelar detalles en el fondo.</li> <li>Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.</li> <li>La cámara mostrará la advertencia de movimiento ( cuando tome fotos con poca luz.</li> </ul>
Ć	<ul> <li>Corrección de ojos rojos:</li> <li>El flash se dispara cuando el sujeto o el fondo están oscuros, y la cámara corrige los ojos rojos mediante su análisis de software avanzado.</li> <li>Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.</li> </ul>

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.




- Las opciones de flash no están disponibles si se ajustan las opciones de la ráfaga o si selecciona Autorretrato, Detección de parpadeo.
- Asegúrese de que los sujetos estén ubicados a la distancia recomendada del flash. (pág. 127)
- Si se refleja la luz del flash o si existe una cantidad importante de polvo en el aire, podrán aparecer pequeñas manchas en su fotografía.
- En algunos modos, también podrá definir la opción del flash pulsando [MENU], y luego seleccionando Flash.

#### Uso de un flash suave

Al capturar un retrato con el flash en un lugar cerrado y oscuro, podría proyectarse una sombra sobre el objetivo. En este caso, podrá tomar fotos elevando el flash para que refleje sobre el techo o la pared sin apuntar directamente hacia el objetivo. De este modo, la sombra que se proyecta sobre el objetivo desaparecerá, lo cual le permitirá obtener un retrato más suave con la luz pareja en toda la escena.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione  $\bigcirc$   $\rightarrow$  Flash suave.
- 3 Eleve el flash.

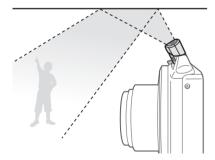



Evite elevar el flash con demasiada fuerza para no producirle daños.



Si el objetivo o el fondo están muy iluminados, el flash podría no dispararse.

#### Ajuste de la sensibilidad de ISO

La sensibilidad de ISO es el parámetro para medir la sensibilidad de una película a la luz conforme a la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Cuanto mayor sea la sensibilidad de ISO que seleccione, mayor sensibilidad a la luz tendrá la cámara. Utilice una sensibilidad ISO más alta para capturar mejores fotografías y reducir el movimiento de la cámara cuando no utiliza el flash.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione ISO.
- 3 Seleccione una opción.
  - Seleccione iso para usar una sensibilidad de ISO adecuada en función del brillo del sujeto y de la luz.



Las sensibilidades de ISO más altas podrán resultar en un mayor ruido de la imagen.

## Cambio del enfoque de la cámara

Aprenda a ajustar el enfoque de la cámara para acomodarse al sujeto y a las condiciones de disparo.

#### Usar las opciones de macro

El macro permite capturar fotografías en primer plano de objetos, como flores o insectos. (Consulte "Usar el enfoque automático".)






- Trate de mantener la cámara estable a fin de evitar que las fotografías salgan borrosas.
- Desactive el flash si el objeto se encuentra a una distancia inferior a 40 cm.

#### Usar el enfoque automático

Para capturar fotos nítidas, seleccione la opción de enfoque adecuada en función de la distancia a la que se encuentre el sujeto.

En el modo Disparo, pulse [\*\*].

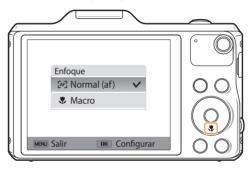

#### 2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
[AF]	<b>Normal (af)</b> : Permite enfocar un sujeto a más de 80 cm. A más de 250 cm si usa el zoom.
*	<b>Macro</b> : Permite enfocar a un sujeto que está a más de 5-80 cm de la cámara. A 130-250 cm si usa el zoom.
₩ H	<ul> <li>Macro auto.:</li> <li>Permite enfocar a un sujeto que está a más de 5 cm. A más de 130 cm si usa el zoom.</li> <li>En algunos modos, esta opción se configura automáticamente. No es posible configurarla en forma manual.</li> </ul>

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.



En algunos modos, también podrá definir la opción de enfoque pulsando [**MENU**], y luego seleccionando **Enfoque**.

#### Ajustar el área de enfoque

Para obtener fotos más claras, puede seleccionar un área de enfoque adecuada en función de la ubicación del sujeto dentro de la escena.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione **Area enfoq**.
- 3 Seleccione una opción.


Icono	Descripción	
+	<b>Af central</b> : Permite enfocar en el centro del cuadro (ideal cuando los sujetos están ubicados en el centro o cerca de él).	
<b>!</b> !!!	<b>Multi af</b> : Permite enfocar una o varias áreas de entre 9 posibles.	
[+]	Estabilización AF: Permite enfocar y seguir el sujeto. (pág. 57)	

Las opciones de disparo disponibles pueden variar según el modo de disparo.

#### Usar la estabilización de enfoque automático

La Estabilización AF permite estabilizar y realizar un enfoque automático en el objetivo, aunque esté en movimiento.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione Area enfoq → Estabilización AF.
- 3 Enfoque el sujeto que desea seguir y pulse [OK].
  - El cuadro de enfoque aparece sobre el sujeto y lo sigue a medida que usted mueve la cámara.

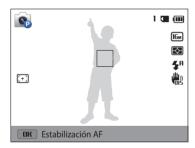

- El cuadro blanco indica que la cámara está siguiendo al sujeto.
- Cuando pulse el [Obturador] hasta la mitad, el marco verde significa que el sujeto está enfocado.
- El marco rojo significa que la cámara no logró enfocar.
- 4 Pulse [Obturador] para capturar la fotografía.



- Si no selecciona un área de enfoque, el marco aparecerá en el centro de la pantalla.
- Es posible que el seguimiento de un sujeto no funcione correctamente cuando:
  - el sujeto es demasiado pequeño
- el sujeto se mueve excesivamente
- el sujeto presenta una luz de fondo o usted toma la fotografía en un lugar oscuro
- los colores o diseños del sujeto y el fondo son iguales
- el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas
- la cámara se mueve excesivamente
- Si la estabilización falla, la función se restablecerá.
- Si la cámara no sigue al sujeto, debe volver a seleccionar el sujeto para el seguimiento.
- Si la cámara no logra enfocar, el cuadro de enfoque cambiará al color rojo y el enfoque se restablecerá.
- Si utiliza esta función, no podrá configurar las opciones de Detección de rostro, Temporizador, Ráfaga, y Zoom inteligente.


#### Uso de la Detección de rostro

Si usa las opciones de Detección de rostro, la cámara puede detectar automáticamente el rostro de una persona. Cuando enfoca el rostro de una persona, la cámara ajusta la exposición de forma automática. Use **Detección de parpadeo** para detectar los ojos cerrados, o **Disparo por sonrisa** para capturar un rostro sonriente.

#### **Detectar rostros**

Su cámara detecta automáticamente hasta 10 rostros humanos en una escena.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione Detecc rostro → Normal.

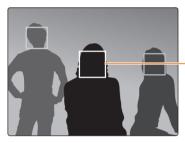

- El rostro más cercano a la cámara o al centro de la escena aparecerá en un cuadro de enfoque de color blanco, y el resto de los rostros aparecerán en marcos de color gris.



Cuanto más cerca esté del sujeto, más rápido logrará que la cámara detecte los rostros.

#### **Capturar autorretratos**

Tome fotografías de usted mismo. La cámara definirá la distancia de enfoque en primer plano, y luego emitirá un sonido cuando esté lista.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**>.
- 3 Pulse [MENU].
- 4 Seleccione Detecc rostro → Autorretrato.
- 5 Componga su autorretrato cuando la lente esté apuntando hacia usted.
- 6 Cuando escuche un pitido rápido, pulse [Obturador].



- Cuando se ubiquen los rostros en el centro, la cámara emitirá un pitido rápido.




Si desactiva el **Volumen** en los ajustes de sonido, la cámara no emitirá un pitido. (pág. 107)

#### Capturar en disparo sonrisa

La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- Seleccione **Detecc rostro** → **Disparo por sonrisa**.
- 3 Ajuste su toma.
  - La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.





La cámara puede detectar la sonrisa más fácilmente cuando el sujeto esboza una sonrisa amplia.

#### Detectar el parpadeo de los ojos

Si la cámara detecta ojos cerrados, capturará automáticamente 2 fotografías en secuencia.

- En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- Seleccione **Detecc rostro** → **Detección de parpadeo**.





#### Sugerencias para detectar caras

- Cuando su cámara detecte un rostro, lo rastreará automáticamente.
- Es posible que la Detección de rostro falle cuando:
- el sujeto está lejos de la cámara
- hay demasiada claridad o demasiada oscuridad
- el sujeto no está de frente a la cámara
- el sujeto tiene gafas negras o una máscara
- la expresión del rostro del sujeto cambia notablemente
- el sujeto tiene una luz de fondo o las condiciones de la luz son inestables
- Cuando defina opciones de Detección de rostro, el área AF se configurará automáticamente como Multi af.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, algunas opciones de disparo no están disponibles.
- Según las opciones de disparo seleccionadas, las opciones de Detección de rostro podrían no estar disponibles.



# Ajuste de brillo y color

Aprenda a ajustar el brillo y el color para obtener una mejor calidad de imagen.

#### Ajustar la exposición manualmente (EV)

Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.







▲ Neutra (0)

▲ Más clara (+)

- En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- Seleccione EV

- 3 Pulse [4/8] para ajustar el valor de exposición.
  - La fotografia será más luminosa a medida que aumente la exposición.



Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.



- Una vez que haya ajustado la exposición, el ajuste se guardará automáticamente. Es posible que después deba cambiar el valor de exposición para evitar la sobreexposición o la subexposición.
- Si no puede determinar una exposición adecuada, seleccione la opción AEB (Valor de exposición automático). La cámara capturará 3 fotos consecutivas, cada una con una exposición diferente: normal, baja exposición, alta exposición. (pág. 65)

#### Compensar la luz de fondo (ACB)

Cuando la fuente de luz está detrás del sujeto o hay un alto nivel de contraste entre el sujeto y el fondo, el sujeto puede aparecer más oscuro en la fotografía. En este caso, configure la opción control de contraste automático (ACB).





▲ Sin ACB

▲ Con ACB

- En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione ACB.
- Seleccione una opción.

Icono	Descripción
OFF	<b>Desactivado</b> : Control de contraste automático (ACB) desactivado.
ACB	Activado: Control de contraste automático (ACB) activado.



- La función de ACB está activada siempre en el modo Auto inteligente.
- La función ACB no está disponible cuando define opciones de Ráfaga.

#### Cambiar la opción de medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz. El brillo y la luz de las fotografías pueden variar en función del modo de medición seleccionado.

- En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- Seleccione Medición.
- 3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
Ø	<ul> <li>Multi:</li> <li>La cámara divide el cuadro en varias áreas y, luego, mide la intensidad de la luz de cada área.</li> <li>Ideal para tomar fotografías en general.</li> </ul>
•	<ul> <li>Puntual:</li> <li>La cámara mide sólo la intensidad de luz del centro exacto del cuadro.</li> <li>Si un sujeto no está en el centro del cuadro, es posible que la exposición de la fotografía no sea la adecuada.</li> <li>Ideal para tomar una fotografía de un sujeto con luz de fondo.</li> </ul>
<b>:</b>	<ul> <li>Al centro:</li> <li>La cámara promedia los resultados de la medición de todo el cuadro con más énfasis en el centro de la imagen.</li> <li>Ideal para fotografías en las que los sujetos están en el centro del cuadro.</li> </ul>

#### Seleccionar un ajuste de Balance blancos

El color de la fotografía depende del tipo y de la calidad de la fuente de luz. Si desea que el color de su fotografía sea realista, seleccione una configuración de Balance de blancos que sea apropiada para las condiciones de iluminación, tal como Bb automático, Luz día, Nublado, o Tungsteno.



Bb automático







■ Nublado

- Tungsteno


- En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- Seleccione Balance de blancos.
- Seleccione una opción.

Icono	Descripción
АШВ	<b>Bb automático</b> : Permite configurar automáticamente el Balance de blancos según las condiciones de luz.
•	Luz día: Para fotografías en exteriores en un día soleado.
	<b>Nublado</b> : Para fotografías en exteriores en un día nublado o a la sombra.
1	<b>Fluorescente h</b> : Para fotografías bajo un tubo de luz fluorescente o de tres vías.
****	<b>Fluorescente I</b> : Para tomar fotografías bajo una luz fluorescente blanca.
;∳	<b>Tungsteno</b> : Para tomar fotografías bajo lámparas incandescentes o halógenas.
	<b>Personalizado</b> : Para utilizar los ajustes de Balance blancos que haya definido. (pág. 64)
К	<b>Temp. color</b> : Para ajustar la temperatura del color de la fuente de luz. (pág. 64)

#### Definir su propio Balance de blancos

Puede personalizar el Balance de blancos capturando una fotografía de una superficie blanca, como por ejemplo un trozo de papel, bajo las condiciones de luz en las cuales desea capturar una fotografía. La función de Balance de blancos lo ayudará a adaptar los colores de su fotografía con la escena real.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione Balance de blancos → Personalizado.
- 3 Enfoque la lente en un trozo de papel blanco, y luego pulse [**Obturador**].

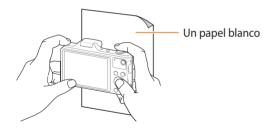

#### Ajustar la temperatura del color

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Selectione Balance de blancos → Temp. color.
- Pulse [4/3] para ajustar la temperatura del color de modo que se adapte a la fuente de luz.
  - Podrá obtener una imagen más cálida con un valor más alto, y una imagen más fría con un valor más bajo.



4 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

# Uso de los modos de ráfaga

Puede ser difícil capturar fotografías de sujetos que se muevan rápidamente o captar expresiones faciales y gestos de los sujetos en las fotografías. También puede ser difícil ajustar la exposición correctamente y seleccionar una fuente de luz adecuada. En estos casos, seleccione uno de los modos de ráfaga.



- 1 En el modo Disparo, pulse [MENU].
- 2 Seleccione Fotografía.
- 3 Seleccione una opción.

Selectione una opcion.		
Icono	Descripción	
	<b>Individual</b> : Permite capturar una sola fotografía. ( <b>Individual</b> no es una opción de ráfaga.)	
	<ul> <li>Continuo:</li> <li>Mientras usted pulse [Obturador], la cámara capturará fotografías de manera continua.</li> <li>La cantidad máxima de fotografías dependerá de la capacidad de la tarjeta de memoria.</li> </ul>	
	<b>Captura de movimiento</b> : Mientras pulsa el [ <b>Obturador</b> ], la cámara captura <b>VGH</b> fotografías (5 fotografías por segundo; un máximo de 30 fotografías).	

# Icono Descripción AEB: Permite capturar 3 fotografías consecutivas, cada una con una exposición diferente: normal, subexposición y sobreexposición. Puede que lleve más tiempo capturar la foto. Use un trípode para obtener mejores resultados.

- 4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
- 5 Mantenga pulsado [Obturador].
  - Mientras pulse [Obturador], la cámara capturará fotos de manera continua.



- Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.
- Cuando seleccione **Captura de movimiento**, la cámara configurará la resolución en **VGR** y la sensibilidad ISO en **Automático**.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionada, algunas opciones de Ráfaga podrían no estar disponibles.
- Es posible que la cámara tarde más en guardar las fotografías, según la capacidad y el rendimiento de la tarjeta de memoria.

# Ajuste de imágenes

Ajuste la nitidez, el contraste o la saturación de sus fotografías.

- 1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione **Ajuste foto**.
- 3 Seleccione una opción.
  - Nitidez
  - Contraste
  - Saturación



4 Pulse [4/8] para ajustar cada valor.

Nitidez	Descripción
-	Permite suavizar los bordes de las fotografías (ideal para editar las fotografías en su ordenador).
+	Permite que los bordes se vean más nítidos para aumentar la claridad de las fotografías. (Esto también puede incrementar el ruido de las fotografías.)

Contraste	Descripción
-	Permite disminuir el color y el brillo.
+	Permite aumentar el color y el brillo.
c	
Saturación	Descripción
-	Permite disminuir la saturación.
+	Permite aumentar la saturación.

5 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.



Seleccione 0 si no desea aplicar ningún efecto (ideal para imprimir).

### Reducir el sonido del zoom

Cuando utilice el zoom al grabar vídeos, la cámara podrá grabar el sonido del zoom. En este caso, utilice la función Silenciar zoom.

- En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
- Seleccione Voz.
- Seleccione una opción.

Icono	Descripción
ZOOM	<b>Zoom Out</b> : La cámara deja de grabar el sonido temporalmente cuando utilice el zoom.
<b>2</b>	<b>Desactivado</b> : Grabe un vídeo sin sonido.
•	Activado: Grabe un vídeo con sonido.



- No bloquee el micrófono mientras utiliza la función Silenciar zoom.
- Las grabaciones realizadas con Silenciar zoom pueden diferir de los sonidos reales.

# Las opciones de disparo disponible por modo de disparo

Para conocer más detalles acerca de las opciones de disparo, consulte la sección "Opciones de disparo". (pág. 48)

	Auto inteligente	Programa	Película inteligente	lmagen en movimiento	Smart	Panorama en vivo	Filtro de fotografías	Filtro de películas
Resolución	0	0	0	0	0	-	0	0
Calidad	-	0	-	-	-	-	0	-
Temporizador	0	0	0	0	0	-	0	0
Flash	0	0	-	-	0	-	0	-
Sensibilidad ISO	-	0	-	-	-	-	-	-
Macro	-	0	-	0	0	-	-	-
Área de enfoque	-	0	-	-	0	-	-	-
Detección de rostro	-	0	-	-	0	-	-	-
EV	-	0	-	0	-	-	-	-
ACB	-	0	-	-	-	-	-	-
Medición	-	0	-	0	-	-	-	-
Balance blancos	-	0	-	0	-	-	-	-
Fotografía	-	0	-	-	-	-	-	-
Ajuste de fotografías	-	0	-	-	-	-	-	-
Voz	-	-	0	0	-	-	-	0
Zoom digital	-	0	-	-	0	-	-	-
Intelli Zoom	0	0	-	-	-	-	-	-
OIS	-	0	-	0	-	-	-	-

O: La opción está disponible. Algunas opciones podrán ser limitadas, o tal vez no sea posible cambiarlas.

<sup>-:</sup> La opción no está disponible.

# Reproducción y edición

Aprenda a reproducir fotografías o vídeos, y a editar fotografías. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador o al TV.

Ver fotografías o vídeos en el modo	
Reproducción	70
Iniciar el modo Reproducción	70
Ver fotografías	74
Reproducir un vídeo	77
Edición de una fotografía	78
Cambiar el tamaño de las fotografías	78
Girar una fotografía	78
Aplicar efectos de Filtro inteligente	79
Ajustar el brillo, contraste, saturación u objetivos	
oscuros	80
Ajustar los retratos	80

Edición de un vídeo	82
Recortar un vídeo	82
Capturar una imagen de un vídeo	82
Ver archivos en un TV	83
Transferir archivos al ordenador	84
Transferir archivos al ordenador con sistema	
operativo Windows	84
Transferir archivos al ordenador con sistema	
operativo Mac	85
Requisitos del sistema	87

# Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción

Aprenda a reproducir fotografías o vídeos y a administrar archivos.

#### Iniciar el modo Reproducción


Visualice fotografías o reproduzca vídeos almacenados en la cámara.

- 1 Pulse [▶].
  - Se mostrará el último archivo.
  - Si la cámara está apagada, se encenderá y mostrará el último archivo.
- 2 Pulse [4/8] para desplazarse por los archivos.
  - Mantenga pulsado [4/3] para desplazarse por los archivos rápidamente.



- Tal vez no sea posible editar o reproducir archivos que hayan sido capturados con otras cámaras, debido a tamaños (tamaño de imagen, etc.) o códecs no compatibles. Utilice un ordenador u otro dispositivo para editar o reproducir estos archivos.
- Las fotos o los vídeos capturados en la orientación vertical no girarán automáticamente, y la cámara y los demás dispositivos los exhibirán en la orientación horizontal.

#### Información sobre archivos de fotografía

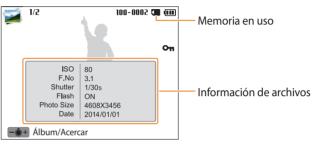


Icono	o Descripción		
1/2	Archivos actuales/Archivos totales		
100-0001	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo		
Оп	Archivo protegido		



Para mostrar la información del archivo en la pantalla, pulse [DISP].

#### Información sobre archivos de vídeo

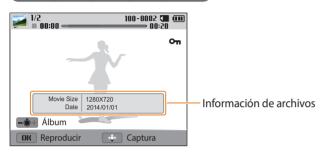

	Icono	Descripción
	1/2	Archivos actuales/Archivos totales
	100-0002	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo
	00:00	Tiempo actual de reproducción
	00:20	Largo del vídeo
	Оп	Archivo protegido




Para mostrar la información del archivo en la pantalla, pulse [DISP].

#### Ver archivos como miniaturas

Explorar vistas en miniatura de los archivos.



En el modo Reproducción, gire el [**Zoom**] hacia la izquierda para ver las miniaturas (12 por pantalla). Gire el [**Zoom**] hacia la izquierda una vez más para mostrar más miniaturas (24 por pantalla). Gire el [**Zoom**] hacia la derecha para regresar a la vista anterior.

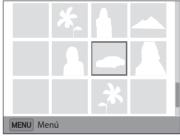


• También puede ver archivos como miniaturas desplazándose hasta **<Básico>** en la pantalla de inicio, y luego seleccionando ...

Pulse [DISP/♣/♦/ॐ] para desplazarse por los archivos.

#### Visualizar los archivos por categoría

Permite ver archivos por categoría, como por ejemplo fecha o tipo de archivo.

- 1 En el modo Reproducción, gire [**Zoom**] hacia la izquierda.
  - También puede ver archivos como miniaturas desplazándose hasta < Básico> en la pantalla de inicio, y luego seleccionando .
- 2 Pulse [**MENU**], y después seleccione **Filtro**  $\rightarrow$  una categoría.

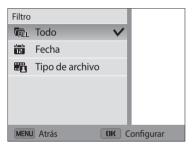

Icono	Descripción
FALL	<b>Todo</b> : Permite ver los archivos normalmente.
Fecha: Permite ver los archivos según la fecha en que se guarda	
	<b>Tipo de archivo</b> : Permite ver los archivos según el tipo de archivo.

- 3 Desplácese hasta la lista que desee y luego pulse [**OK**] para abrirla.
- 4 Desplácese hasta un archivo que desee, y luego pulse [**OK**] para verlo.
- 5 Gire [Zoom] hacia la izquierda y después pulse [MENU] para regresar a la vista anterior.



- Si cambia de categoría, es posible que la cámara demore unos minutos en reorganizar los archivos, en función de la cantidad de archivos.
- Si elimina una categoría clasificada por Fecha o Tipo de archivo, se eliminarán todos los archivos de la categoría.

#### Proteger archivos

Proteja sus archivos contra una eliminación accidental.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione un archivo que desee proteger.
- 2 Pulse [MENU], y después seleccione Proteger → Activado.
- 3 Repita los pasos 1 y 2 para proteger más archivos.



No es posible cambiar de tamaño, eliminar o rotar un archivo protegido.

#### Eliminar archivos

Seleccione los archivos que desea eliminar en el modo Reproducción.

#### Eliminar un solo archivo

Puede seleccionar un archivo y eliminarlo.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione un archivo y luego pulse [i].
- 2 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Sí.



También podrá eliminar archivos en el modo Reproducción pulsando [**MENU**], y luego seleccionando **Eliminar**  $\rightarrow$  **Eliminar**  $\rightarrow$  **Sí**.

#### Eliminar varios archivos

Puede seleccionar varios archivos y eliminarlos.

- 1 En el modo Reproducción, pulse [前].
  - En la vista de miniaturas, pulse [MENU], seleccione Eliminar →
    Seleccionar, y luego continúe con el paso 3, o pulse [m], seleccione
    Seleccionar, y luego continúe con el paso 3.
- 2 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Eliminar varios**.
- Desplácese hasta cada uno de los archivos que desee eliminar, y después pulse [**0K**].
  - Pulse [**OK**] nuevamente para cancelar la selección.
- 4 Pulse [்m].
- 5 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Sí.

#### Eliminar todos los archivos

Puede seleccionar todos los archivos y eliminarlos a la vez.

- 1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
  - En la vista de miniaturas, pulse [MENU], seleccione Eliminar →
    Eliminar todo, y luego continúe con el paso 3, o pulse [m], seleccione
    Eliminar todo, y luego continúe con el paso 3.
- 2 Seleccione Eliminar → Eliminar todo.
- 3 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Sí.
  - Se eliminarán todos los archivos no protegidos.


### Ver fotografías

Amplíe una parte de una fotografía o visualice las fotografías en una presentación de diapositivas.

#### Ampliar una fotografía



En el modo Reproducción, gire [**Zoom**] hacia la derecha para ampliar una parte de la fotografía. Gire [**Zoom**] hacia la izquierda para reducirla.

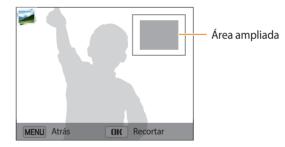

Para	Descripción
Mover el área ampliada	Pulse [ <b>DISP</b> / <b>₹</b> / <b>♦</b> / <b>心</b> ].
Recortar la fotografía ampliada	Pulse [ <b>OK</b> ], y luego seleccione <b>Sí</b> . (La fotografía recortada se guardará como un nuevo archivo. La fotografía original se mantendrá en su formato original).



Cuando ve fotografías capturadas por otra cámara, el porcentaje de zoom puede diferir.

#### Ver fotografías panorámicas

Ver fotos capturadas en el modo Panorama en vivo.

- 1 En el modo Reproducción, pulse [4/3] para desplazarse hasta la carpeta que desee.
  - La fotografía panorámica aparecerá en la pantalla.
- 2 Pulse [**0K**].
  - La cámara se desplazará automáticamente por la fotografía desde la izquierda hacia la derecha para una fotografía panorámica horizontal, y desde abajo hacia arriba para una fotografía panorámica vertical. Luego la cámara pasará al modo Reproducción.
  - Mientras mira una fotografía panorámica, pulse [OK] para pausar o reanudar la reproducción.
  - Cuando la reproducción de una fotografía panorámica se detenga, pulse
     [DISP/\$\psi/\$/\$\ightimes] para mover la fotografía en dirección horizontal o vertical, según la dirección en la que se haya movido al capturarla.
- 3 Pulse [MENU] para regresar al modo Reproducción.



La cámara se desplazará automáticamente a lo largo de la fotografía panorámica sólo si el lado más largo de la fotografía es dos o más veces más largo que el lado más corto.

#### Reproducir una presentación de diapositivas

Aplique efectos y audio a una presentación de diapositivas de sus fotografía. La función de presentación de diapositivas no podrá utilizarse para vídeos.

- 1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
- 2 Seleccione Opciones de presentación con diapositivas.
- 3 Seleccione un efecto de presentación de diapositivas.
  - Diríjase directamente al paso 4 para iniciar una presentación de diapositivas sin efectos.

\* Predeterminado

Opción	Descripción
Modo de reproducción	Permite configurar si se repetirá o no la presentación de diapositivas. ( <b>Reproducir una vez</b> *, <b>Repetir</b> )
Intervalo	<ul> <li>Permite ajustar el intervalo entre las fotografías.         (1 seg.*, 3 seg., 5 seg., 10 seg.)     </li> <li>Deberá configurar la opción Efecto en Desactivado para configurar el intervalo.</li> </ul>
Música	Permite seleccionar el audio de fondo.
Efecto	<ul> <li>Permite configurar un efecto de cambio de escena entre las fotografías. (Desactivado, Calmado*, Relajado, Vivo, Dulce, Brillante)</li> <li>Seleccione Desact. para cancelar los efectos.</li> <li>Cuando utilice la opción Efecto el intervalo entre las fotografías será de 1 segundo.</li> </ul>

- 4 Pulse [MENU].
- 5 Seleccione **Iniciar presentación**.
- 6 Visualizar una presentación de diapositivas.
  - Pulse [**0K**] para pausar la presentación.
  - Pulse [**0K**] nuevamente para reanudar la presentación.



- Pulse [□], para detener la presentación de diapositivas y regresar al modo Reproducción.
- Gire [Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel de volumen.

# Reproducir un vídeo

En el modo Reproducción, puede ver un vídeo.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione un vídeo y luego toque [**OK**].
- 2 Vea el vídeo.



Tiempo de reproducción actual/ duración del vídeo

Para	Descripción
Permite retroceder	Pulse [4]. La cámara retrocede en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [4].
Permite pausar o reanudar la reproducción	Pulse [ <b>0K</b> ].
Permite avanzar	Pulse [🖒]. La cámara avanza en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [ී).
Permite ajustar el nivel de volumen	Gire [ <b>Zoom</b> ] a la izquierda o a la derecha.



Al reproducir una película, deberá esperar 2 segundos antes de poder utilizar las funciones tales como avanzar, retroceder o pausar.

# Edición de una fotografía

Aprenda a editar fotografías.




- La cámara guardará las fotografías editadas como archivos nuevos.
- Cuando edite fotografías, la cámara las convertirá automáticamente a una resolución más baja. Las fotografías que gire manualmente no se convertirán automáticamente a una resolución más baja.
- No es posible editar las fotos capturadas en algunos modos.

### Cambiar el tamaño de las fotografías

Puede cambiar el tamaño de una fotografía y guardarla como un nuevo archivo.

- 1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [MENU].
- 2 Seleccione Cambiar tamaño.
- 3 Seleccione una opción.

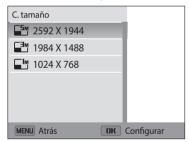

4 Pulse [**0K**] para guardar.



Las opciones de cambio de tamaño pueden variar según el tamaño de la fotografía original.

# Girar una fotografía

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta < **Mágico**>.
- 2 Seleccione 3.
- 3 Gire [Zoom] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione Rotar → una opción.
- 5 Pulse [ ] para guardar.





- La cámara reemplazará el archivo original.
- En el modo Reproducción, pulse [MENU], y luego seleccione Rotar para girar una fotografía.

### Aplicar efectos de Filtro inteligente

Aplique efectos especiales a sus fotografías.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Mágico**.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione **Filtro inteligente** → una opción.



Opción	Descripción
Normal	Sin efectos
Miniatura	Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura. (La parte superior e inferior de la foto aparecerán borrosas)
Viñeta	Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
Filtro de cruce	Permite añadir líneas que irradien hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.
Ojo de pez	Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de una lente ojo de pez.
Clásico	Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
Retro	Permite aplicar un efecto de tono sepia.

5 Pulse [ ] para guardar.

### Ajustar el brillo, contraste, saturación u objetivos oscuros

Aprenda a ajustar el brillo, el contraste o la saturación. Si el centro de una fotografía es oscuro, podrá ajustarla para que se vea más clara. La cámara guardará la fotografía editada como un archivo nuevo, pero podrá convertirlo a una resolución más baja.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta < Mágico >.
- 2 Seleccione 3.
- 3 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione una opción de ajuste.

Icono	Descripción
•	Brillo
•	Contraste
•	Saturación
ACB	ACB (Ajustar objetivos oscuros)

- Si seleccionó 🚓 continúe con el paso 7.
- 5 Pulse [�/�] para ajustar la opción.
- 6 Pulse [**0K**].
- 7 Pulse [ para guardar.

### **Ajustar los retratos**

Aprenda a corregir los ojos rojos y a retocar las caras. La cámara guardará la fotografía editada como un archivo nuevo, pero podrá convertirlo a una resolución más baja.

#### Retoque de rostros

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Mágico**.
- Seleccione
- 3 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione Retoque rostro.
- 5 Pulse [4/8] para ajustar la opción.
  - A medida que el número aumenta, el tono de la piel aparecerá más brilloso y suave.
- 6 Pulse [ para guardar.

# Eliminar los ojos rojos

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta < **Mágico**>.
- 2 Seleccione .
- 3 Gire [**Zoom**] hacia la izquierda, y luego seleccione una fotografía.
- 4 Seleccione Corrección de ojos rojos.
- 5 Pulse [ ] para guardar.



# Edición de un vídeo

Mientras reproduce un vídeo, podrá recortarlo o capturar una imagen del vídeo.

#### Recortar un vídeo

- 1 En el modo Reproducción, seleccione un vídeo y luego toque [**MENU**].
- 2 Seleccione **Rec. película**.
- 3 Pulse [**OK**] para comenzar a reproducir el vídeo.
- 4 Pulse [**0K**] → [**\$**] en el punto en el cual desea comenzar a recortar.
- 5 Pulse [**0K**] para continuar reproduciendo el vídeo.
- 6 Pulse [OK] → [X] en el punto en el cual desea terminar de recortar.
- 7 Pulse [ para recortar.
- 8 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.



- El vídeo original debe durar 10 segundos como mínimo.
- Podrá recortar vídeos con cualquier extensión entre 2 luego del inicio y 2 segundos antes del final.
- La cámara guardará el vídeo editado como un archivo nuevo.

# Capturar una imagen de un vídeo

- 1 Mientras ve un vídeo, pulse [**OK**] en el punto en el cual desea capturar una imagen.
- 2 Pulse [\*].




- La resolución de la imagen capturada será el mismo que el del vídeo original.
- La imagen capturada se guarda como un archivo nuevo.

# Ver archivos en un TV

Reproduzca fotografías o vídeos mediante la conexión de la cámara a un TV con el cable A/V.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Básico>**.
- 2 Seleccione **②**.
- 3 Seleccione Conectividad → Salida vídeo.
- 4 Seleccione la salida de señal de vídeo de acuerdo con su país o región. (pág. 108)
- 5 Apague la cámara y el TV.
- 6 Conecte la cámara al TV con el cable A/V.

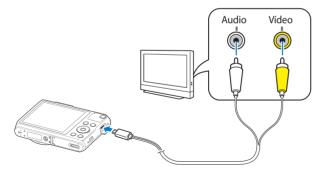

- 7 Encienda el TV y seleccione la fuente de vídeo A/V con el control remoto del TV.
- 8 Encienda la cámara.
  - La cámara ingresará automáticamente al modo Reproducción cuando la conecte a un TV.
- 9 Visualice fotografías o reproduzca vídeos con los botones de la cámara.



- Según el modelo del TV, podrá ver algún ruido digital o una parte de una imagen podría no aparecer.
- Según los ajustes del TV, es posible que las imágenes no aparezcan centradas en la pantalla.

# Transferir archivos al ordenador

Conecte la cámara al ordenador, para transferir archivos desde la tarjeta de memoria de la cámara al ordenador.

# Transferir archivos al ordenador con sistema operativo Windows

Conecte la cámara al ordenador como disco extraíble.




Su ordenador deberá utilizar Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 para que pueda conectar la cámara como disco extraíble.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**>.
- Seleccione
- 3 Seleccione Conectividad → i-Launcher → Desactivado.
- 4 Apague la cámara.
- 5 Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.



Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



- 6 Encienda la cámara.
  - El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
- 7 En el ordenador, seleccione Mi PC → Disco extraíble → DCIM → 100PHOTO.
- 8 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.

#### Desconectar la cámara (para Windows XP)

Con Windows Vista, Windows 7 y Windows 8, los métodos para desconectar la cámara son similares.

- 1 Si la luz indicadora de estado de la cámara parpadea, espere a que deje de hacerlo.
- 2 Haga clic en en la barra de herramientas ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador.



- 3 Haga clic en el mensaje emergente.
- 4 Haga clic en la casilla del mensaje que indica que se ha extraído con éxito.
- 5 Retire el cable USB.

### Transferir archivos al ordenador con sistema operativo Mac

Una vez que conecte la cámara al ordenador con sistema operativo Mac, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente. Puede transferir archivos directamente de la cámara al ordenador sin instalar ningún programa.



Se admite Mac OS 10.5 o posterior.

- 1 Apague la cámara.
- 2 Conecte la cámara al ordenador con sistema operativo Mac con el cable USB.



Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



#### Transferir archivos al ordenador

- 3 Encienda la cámara.
  - El ordenador reconoce la cámara automáticamente, y aparece el icono del disco extraíble.
- 4 En el ordenador, abra el disco extraíble.
- 5 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.



# Requisitos del sistema

Requisitos del sistema recomendados para reproducir vídeos en un PC o ejecutar la aplicación i-Launcher.

#### Requisitos del sistema operativo Windows

Elemento	Requisitos	
CPU	Intel Pentium® 4, 3.2 GHz o superior/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz o superior	
RAM	512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más)	
SO*	Windows 7 o Windows 8	
Capacidad del disco duro	250 MB o más (se recomienda 1 GB o más)	
Otros	<ul> <li>1024 X 768 píxeles, monitor compatible con pantalla color de 16 bits (1280 X 1024 píxeles, se recomienda el uso de una pantalla color de 32 bits)</li> <li>Puerto USB 2.0</li> <li>nVIDIA Geforce 7600GT o mayor/ serie ATI X1600 o mayor</li> </ul>	

<sup>\*</sup> Se instalará una versión de i-Launcher de 32 bits, incluso en las ediciones de Windows 7 y Windows 8 de 64 bits.

#### Requisitos del sistema operativo Mac

Elemento	Requisitos
SO	Mac OS 10.5 o superior (excepto PowerPC)
RAM	256 MB de RAM como mínimo (se recomienda 512 MB o más)
Capacidad del disco duro	110 MB como mínimo
Otros	Puerto USB 2.0



- Los requisitos son tan solo recomendaciones. Si el ordenador no cumple con los requisitos, en función del estado de su ordenador, puede que no se reproduzcan adecuadamente.
- El productor no se hará responsable de ningún daño que resulte de un uso de ordenadores no calificados, tales como un ordenador ensamblado por el usuario.

# Red inalámbrica

Aprenda a conectarse a redes de área local (WLAN) y utilizar las funciones correspondiente.

Conexión a una WLAN y configuración de	
ajustes de red	89
Conectarse a una WLAN	89
Uso del navegador para inicio de sesión	90
Sugerencias para conexión a la red	91
Introducción de texto	92
Uso de la función NFC (Tag & Go)	93
Uso de las funciones NFC en el modo Disparo	93
Uso de las funciones NFC en el modo	
Reproducción (Photo Beam)	93
Uso de las funciones NFC en el modo Wi-Fi	93
Guardar archivos en un Smartphone	
automáticamente	94
Enviar fotografías o vídeos a un Smartphone	95
Utilizar un Smartphone como un obturador	
remoto	96
	-

Envío de fotografías o vídeos por correo	
electrónico	98
Cambiar los ajustes de correo electrónico	98
Envío de fotografías o vídeos por correo	
electrónico	100
Jso de servicios para compartir fotos o	
vídeos	101
Acceder a un servicio para compartir archivos	101
Cargar fotogradías o vídeos	101
Uso de Samsung Link para enviar archivos	103
Ver fotos o vídeos en un dispositivo que admite	
Samsung Link	103

# Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red

Aprenda a conectarse mediante un punto de acceso (AP) cuando se encuentra dentro del alcance de una WLAN. También puede configurar los ajustes de la red.

#### Conectarse a una WLAN

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione , , o O.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla Ajustes Wi-Fi.
  - La cámara buscará automáticamente los dispositivos de AP disponibles.
  - En algunos modos, pulse [MENU], y después seleccione Ajustes Wi-Fi.
- 4 Seleccione un punto de acceso.



- Seleccione Actualizar para actualizar la lista de puntos de acceso que admiten conexión.
- Seleccione Añadir red inalámbrica para añadir un punto de acceso manualmente. Su nombre del punto de acceso debe estar en inglés para añadir el punto de acceso manualmente.



- Cuando seleccione un AP seguro, aparecerá una ventana emergente.
   Ingrese las contraseñas necesarias para conectarse a la WLAN. Para conocer información acerca de cómo introducir texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 92)
- Cuando aparezca una página de inicio de sesión, consulte "Uso del navegador para inicio de sesión". (pág. 90)
- Cuando seleccione un punto de acceso no seguro, la cámara se conectará a la WI AN automáticamente.
- Si selecciona un punto de acceso con perfil WPS, seleccione ➤ → Pin de conexión WPS, e introduzca un PIN en el dispositivo de punto de acceso. También puede conectarse a un AP con perfil WPS seleccionando ➤ → Conexión de botón WPS en la cámara, y luego seleccionando el botón WPS en el dispositivo de punto de acceso.
- Si aparece un mensaje emergente acerca de las normas de recolección de datos, léalo y acéptelo.

#### Configuración de opciones de red

- 1 la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [🖒].
- 2 Seleccione cada opción e introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
Contraseña de red	Permite introducir la contraseña de la red.
Ajustes de IP	Defina la dirección de IP automática o manualmente.

#### Configurar la dirección IP manualmente

- 1 En la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [3].
- 2 Seleccione Ajustes de IP → Manual.
- 3 Seleccione cada opción e introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
IP	Introduzca una dirección IP estática.
Máscara subred	Introduzca la máscara de subred.
Puerta de enlace	Introduzca la puerta de enlace.
Servidor DNS	Introducir la dirección DNS.

### Uso del navegador para inicio de sesión

Podrá ingresar su información de inicio de sesión mediante el navegador de inicio de sesión cuando se conecte a algunos puntos de acceso, sitios de redes sociales o servidores de la nube.

Botón/Icono	Descripción
[DISP/#/\$/©]	Permite moverse a un elemento o desplazarse a lo largo de la página.
[ <b>OK</b> ]	Seleccione un elemento.
[MENU]	<ul> <li>Permite acceder a las siguientes opciones:</li> <li>Pág. anterior: Permite pasar a la página anterior.</li> <li>Pág. siguiente: Permite pasar a la página siguiente.</li> <li>Recargar: Permite volver a cargar la página.</li> <li>Parar: Permite dejar de cargar la página.</li> <li>Salir: Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.</li> </ul>
[6]	Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.



- Según la página a la cual se conecte, es posible que no pueda seleccionar algunos elementos. Esto no indica un mal funcionamiento.
- El navegador de inicio de sesión podría no cerrarse automáticamente después de ingresar en algunas páginas. En este caso, cierre el navegador de inicio de sesión pulsando [m], y luego continúe con la operación deseada.
- Es posible que la página de inicio de sesión tarde más en cargar debido al tamaño de la página o la velocidad de la red. En este caso, espere hasta que aparezca la ventana de introducción de información.

### Sugerencias para conexión a la red

- Algunas funciones Wi-Fi no estarán disponibles si no inserta una tarjeta de memoria.
- La calidad de la conexión será determinada por el AP.
- Cuanto mayor sea la distancia entre su cámara y el AP, tomará más tiempo conectarse a la red.
- Si un dispositivo cercano está utilizando la misma señal de frecuencia de radio que su cámara, esto podría interrumpir la conexión.
- Si el nombre de su AP no está en inglés, la cámara podría no ser capaz de ubicar el dispositivo, o el nombre podría aparecer de forma incorrecta.
- Para obtener ajustes de red o una contraseña, póngase en contacto con el administrador de la red o con el proveedor de servicios de red.
- Si una WLAN requiere autentificación del proveedor de servicios, tal vez no pueda conectarse a ella. Para conectarse a la WLAN, comuníquese con su proveedor de servicios de red.
- Según el tipo de encriptación, la cantidad de dígitos de la contraseña puede variar.
- Es posible que una conexión WLAN no funcione en todos los entornos.
- La cámara podría mostrar una impresora con WLAN habilitado en la lista de AP.
   Sin embargo, no es posible conectarse a la red mediante una impresora.
- No es posible conectar su cámara a una red y a un TV en forma simultánea.
- Las conexiones a una red podrían representar costes adicionales. Los costes varían según las condiciones de su contrato.

- Si no puede conectarse a una WLAN, intente con otro punto de acceso de la lista de puntos de acceso disponibles.
- Cuando seleccione las WLAN gratuitas ofrecidas por algunos proveedores de servicios de red, es posible que aparezca una página de inicio de sesión Ingrese su ID y contraseña para conectarse a la WLAN. Para conocer más información acerca de cómo registrarse o utilizar el servicio, comuníquese con el proveedor del servicio de red.
- Tenga cuidado al ingresar su información personal para conectarse a un punto de acceso. No ingrese ningún dato sobre pagos o tarjetas de crédito en la cámara. El fabricante no se hace responsable por ningún problema provocado por el ingreso de dicha información.
- Las conexiones de red disponibles pueden variar según el país.
- La función WLAN de la cámara deberá cumplir con las leyes de transmisión de radio de su región. Para asegurar el cumplimiento, utilice la función WLAN en el país en el que adquirió la cámara.
- El proceso para ajustar las configuraciones de red puede variar según las condiciones de la misma.
- No acceda a una red que no tiene permiso para utilizar.
- Antes de conectarse a una red, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- No es posible cargar o enviar archivos capturados en otros modos.
- Es posible que el dispositivo no admita archivos transferidos a otro dispositivo. En este caso, use un ordenador para reproducir los archivos.

#### Introducción de texto

Aprenda a introducir texto. Los iconos de la siguiente tabla permiten mover el cursor, cambiar entre mayúsculas y minúsculas, etc. Pulse [DISP/ $\mathbb{Z}/4/\circlearrowleft$ ] para pasar a la tecla que desee, y después pulse [OK] para introducirla.



Icono	Descripción
<b>—</b>	Permite eliminar la última letra.
<b>4 &gt;</b>	Mueva el cursor.
1	En el modo ABC, permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
.com	Permite ingresar ".com".

Icono	Descripción
icono	Descripcion
!@#/ABC	Permite cambiar entre el modo Símbolo y el modo ABC.
Ц	Permite introducir un espacio.
Hecho	Permite guardar el texto de la pantalla.
?	Permite ver la guía de introducción de texto.



- En algunos modos, solo puede usar el alfabeto del idioma inglés, independientemente del idioma de la pantalla.
- Para pasar a **Hecho** directamente, pulse [▶].
- Podrá introducir hasta 64 caracteres.
- La pantalla puede diferir según el modo de introducción.

# Uso de la función NFC (Tag & Go)

Coloque la etiqueta NFC del dispositivo cerca de la etiqueta NFC de la cámara para iniciar la función para guardar fotos en el Smartphone automáticamente, o la función para usar el Smartphone como un obturador remoto. También podrá transferir archivos a un dispositivo habilitado para NFC en el modo Reproducción.



- Esta función es admitida por los Smartphones habilitados para NFC que operan con el sistema operativo Android. Se recomienda utilizar la última versión. Esta función no está disponible para dispositivos iOS.
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación Samsung SMART CAMERA App en el teléfono o dispositivo. Puede descargar la aplicación de Samsung Apps o de Google Play Store. La aplicación Samsung SMART CAMERA App es compatible con los modelos de cámaras de Samsung fabricados en 2013 o posteriores.
- Para leer una etiqueta NFC, coloque el dispositivo habilitado para NFC cerca de la etiqueta NFC de la cámara durante más de 2 segundos.
- No modifique la información de la etiqueta de ningún modo.

### Uso de las funciones NFC en el modo Disparo

Inicie AutoShare o Remote Viewfinder leyendo una etiqueta de un dispositivo habilitado para NFC. (pág. 94, 96)

Inicie la función Wi-Fi leyendo una etiqueta de un dispositivo habilitado para NFC. (pág. 110)

# Uso de las funciones NFC en el modo Reproducción (Photo Beam)

En el modo Reproducción, la cámara transferirá el archivo actual al Smartphone automáticamente al leer una etiqueta de un dispositivo habilitado para NFC.

 Para transferir varios archivos, lea una etiqueta de un dispositivos habilitado para NFC en la vista de miniaturas, y después seleccione archivos.

#### Uso de las funciones NFC en el modo Wi-Fi

Seleccione MobileLink o Remote Viewfinder en la ventana emergente que aparece leyendo una etiqueta de un dispositivo habilitado para NFC. (pág. 95, 96)



# Guardar archivos en un Smartphone automáticamente

La cámara se conecta a un Smartphone que admita la función AutoShare mediante una WLAN. Al capturar una foto con la cámara, la foto se guarda en el Smartphone automáticamente.



- La función AutoShare es admitida por Smartphones o tabletas que operan con los sistemas operativos Android o iOS. Algunas funciones podrían no ser compatibles con algunos modelos. Antes de usar esta función, actualice el firmware del dispositivo con la última versión. Si la versión del firmware no es la más reciente, esta función podría no funcionar correctamente
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación Samsung SMART CAMERA App en el teléfono o dispositivo. Podrá descargar la aplicación en Samsung Apps, Google Play Store o Apple App Store. La aplicación Samsung SMART CAMERA App es compatible con los modelos de cámaras de Samsung fabricados en 2013 o posteriores.
- Si define esta función, los ajustes se mantendrán incluso si cambia el modo Disparo.
- Esta función podría no ser compatible en algunos modos.
- 1 En la cámara, en el modo Disparo, pulse [MENU].
- 2 En la cámara, seleccione **AutoShare** → **Activado**.
  - Si aparece el mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione Siguiente.
- 3 En el Smartphone, active la aplicación Samsung SMART CAMERA App.
  - Para los dispositivos con iOS, active la función Wi-Fi antes de iniciar la aplicación.
  - Para iniciar la aplicación automáticamente en un Smartphone habilitado para NFC, active la función y coloque el Smartphone cerca de la etiqueta NFC (pág. 15) en la cámara.
- 4 Seleccione la cámara en la lista y conecte el Smartphone a la cámara.
  - El Smartphone puede conectarse a una sola cámara a la vez.

- 5 En la cámara, permita que el Smartphone se conecte a la cámara.
  - Si el Smartphone ya se ha conectado a la cámara, se conectará automáticamente.
  - Aparecerá un icono con el estado de conexión ( en la pantalla de la cámara.
- 6 En la cámara, capture una foto.
  - La foto capturada se guardará en la cámara, y después se transferirá al Smartphone.
  - Si la función GPS está activada en el Smartphone, se guardarán los datos de GPS en la foto capturada.

# Enviar fotografías o vídeos a un Smartphone

La cámara podrá conectarse a un Smartphone que admita la función MobileLink mediante una WLAN. Podrá enviar fotografías o vídeos facilmente a su Smartphone.



- La función MobileLink es admitida por Smartphones o tabletas que operan con los sistemas operativos Android o iOS. Algunas funciones podrían no ser compatibles con algunos modelos. Antes de usar esta función, actualice el firmware del dispositivo con la última versión. Si la versión del firmware no es la más reciente, esta función podría no funcionar correctamente.
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación Samsung SMART CAMERA App en el teléfono o dispositivo. Podrá descargar la aplicación en Samsung Apps, Google Play Store o Apple App Store. La aplicación Samsung SMART CAMERA App es compatible con los modelos de cámaras de Samsung fabricados en 2013 o posteriores.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Si selecciona archivos desde el Smartphone, podrá ver hasta 1.000 archivos recientes y enviar hasta 1.000 archivos a la vez. Si selecciona archivos desde la cámara, podrá ver archivos seleccionados desde la cámara, y la cantidad máxima de archivos que podrá enviar varía según el espacio de almacenamiento del Smartphone.
- Si usa esta función en un dispositivo iOS, el dispositivo podría perder la conexión Wi-Fi.
- 1 En la pantalla de inicio de la cámara, desplácese hasta **Wi-Fi>**.
- 2 En la cámara, seleccione 🐃.
  - Si aparece el mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione Siguiente.
- 3 En la cámara, seleccione una opción de envío.
  - Si selecciona Seleccione archivos del smartphone, podrá usar su Smartphone para ver y compartir archivos almacenados en la cámara.
  - Si selecciona Seleccione archivos de la cámara, podrá seleccionar archivos para enviarlos desde la cámara.
- 4 En el Smartphone, active la aplicación Samsung SMART CAMERA App.
  - Para los dispositivos con iOS, active la función Wi-Fi antes de iniciar la aplicación.
  - Para iniciar la aplicación automáticamente en un Smartphone habilitado para NFC, active la función y coloque el Smartphone cerca de la etiqueta NFC (pág. 15) en la cámara.

- 5 Seleccione la cámara en la lista y conecte el Smartphone a la cámara.
  - El Smartphone puede conectarse a una sola cámara a la vez.
- 6 En la cámara, permita que el Smartphone se conecte a la cámara.
  - Si el Smartphone ya se ha conectado a la cámara, se conectará automáticamente.
  - Se puede cerrar la aplicación en el smart phone si la cámara no ha realizado ninguna operación en 30 segundos.
- 7 En el Smartphone o la cámara, seleccione los archivos que desea transferir desde la cámara.
- 8 En el Smartphone, toque el botón Copiar o, en la cámara, seleccione Send.
  - La cámara enviará los archivos.



Si no realiza ninguna operación en la cámara durante 30 segundos, la pantalla se apagará.

# Utilizar un Smartphone como un obturador remoto

La cámara podrá conectarse a un Smartphone que admita la función Remote Viewfinder mediante una WLAN. Utilice el Smartphone como un obturador remoto con la función Remote Viewfinder. La fotografía capturada aparecerá en el Smartphone.



- La función Remote Viewfinder es admitida por Smartphones o tabletas que operan con los sistemas operativos Android o iOS. Algunas funciones podrían no ser compatibles con algunos modelos. Antes de usar esta función, actualice el firmware del dispositivo con la última versión. Si la versión del firmware no es la más reciente, esta función podría no funcionar correctamente.
- Antes de utilizar esta función, deberá instalar la aplicación Samsung SMART CAMERA App en el teléfono o dispositivo. Podrá descargar la aplicación en Samsung Apps, Google Play Store o Apple App Store. La aplicación Samsung SMART CAMERA App es compatible con los modelos de cámaras de Samsung fabricados en 2013 o posteriores.
- 1 En la pantalla de inicio de la cámara, desplácese hasta **Wi-Fi>**.
- 2 En la cámara, seleccione 🗟 .
  - Si aparece el mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione Siguiente.
- 3 En el Smartphone, active la aplicación Samsung SMART CAMERA App.
  - Para los dispositivos con iOS, active la función Wi-Fi antes de iniciar la aplicación.
  - Para iniciar la aplicación automáticamente en un Smartphone habilitado para NFC, active la función y coloque el Smartphone cerca de la etiqueta NFC (pág. 15) en la cámara.
- 4 Seleccione la cámara en la lista y conecte el Smartphone a la cámara.
  - El Smartphone puede conectarse a una sola cámara a la vez.

- 5 En la cámara, permita que el Smartphone se conecte a la cámara.
  - Si el Smartphone ya se ha conectado a la cámara, se conectará automáticamente.
- 6 En el Smartphone, configure las siguientes opciones de disparo.
  - Mientras utilice esta función, algunos botones de la cámara no estarán disponibles.
  - Con un smartphone, puede utilizar la cámara solo tocando la pantalla.
  - El modo Remote Viewfinder solo admite fotos de tamaño 10M y 3M.

- 7 En el Smartphone, mantenga pulsado o para enfocar.
  - El enfoque es configurado automáticamente como Multi af.
- 8 Suelte 💿 para capturar la foto.
  - Si la función GPS está activada en el Smartphone, se guardarán los datos de GPS en la foto capturada.



- Cuando utiliza esta función, la distancia ideal entre la cámara y el teléfono puede variar según el entorno.
- Recomendamos mantener una distancia de 7 m entre el Smartphone y la cámara al utilizar esta función.
- Tomará algun tiempo capturar la foto luego de soltar 💿 en el Smartphone.
- La función Remote Viewfinder se desactivará cuando:
- la cámara o el teléfono estén apagados
- cualquiera de los dispositivos pierda la conexión con la WLAN
- la conexión Wi-Fi sea mala o inestable
- no realice ninguna operación durante alrededor de 3 minutos mientras esté conectado
- Si no realiza ninguna operación en la cámara durante 30 segundos, la pantalla se apagará.



# Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico

Puede cambiar los ajustes del menú de correo electrónico y enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara por correo electrónico.

### Cambiar los ajustes de correo electrónico

En el menú de correo electrónico, puede cambiar los ajustes para almacenar su información. También puede configurar o cambiar la contraseña de su correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 92)

#### Almacenamiento de la información

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [MENU].
- 4 Seleccione Ajustes de remitente.

5 Seleccione la casilla **Nombre**, introduzca su nombre, y después seleccione **Hecho**.



- 6 Seleccione la casilla **Correo electrónico**, introduzca su dirección de correo electrónico, y después seleccione **Hecho**.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.
  - Para eliminar su información, seleccione Restablecer.

#### Configurar una contraseña de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [MENU].
- 4 Seleccione Configuración de contraseñas → Activado.
  - Para desactivar la contraseña, seleccione **Desactivado**.
- 5 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **OK**.
- 6 Introduzca una contraseña de 4 dígitos.
- 7 Introduzca la contraseña nuevamente.
- 8 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **OK**.



Si ha perdido la contraseña, utilice la opción **Reset** de la pantalla Configuración de contraseña. Al hacerlo, se perderá la información de configuración del usuario que se haya almacenado con anterioridad, así como la dirección de correo electrónico y los últimos correos enviados.

#### Cambiar la contraseña de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Wi-Fi>**.
- Seleccione 👅 .
- 3 Pulse [**MENU**].
- 4 Seleccione Cambiar contraseña.
- 5 Introduzca su contraseña actual de 4 dígitos.
- 6 Introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos.
- 7 Introduzca la nueva contraseña nuevamente.
- 8 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **OK**.

### Envío de fotografías o vídeos por correo electrónico

Puede enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara mediante correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 92)

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione .
- 3 Conéctese a una WLAN. (pág. 89)
- 4 Seleccione la casilla **Remitente**, introduzca su dirección de correo electrónico y seleccione **Hecho**.
  - Si ya ha guardado su información, se insertará automáticamente. (pág. 98)
  - Para usar una dirección de la lista de remitentes anteriores, seleccione 

    → una dirección.
- 5 Seleccione la casilla **Receptor**, introduzca una dirección de correo electrónico, y después seleccione **Hecho**.
  - Para usar una dirección de la lista de destinatarios anteriores, seleccione 

    → una dirección.
  - Seleccione + para añadir más destinatarios. Puede añadir hasta 30 destinatarios.
  - Seleccione X para eliminar una dirección de la lista.
- Seleccione Siguiente.

- 7 Desplácese hasta los archivos que desea enviar, y luego pulse [**OK**].
  - Podrá seleccionar hasta 20 archivos. El tamaño total deberá ser de 7 MB o menos.
- 8 Selectione Next.
- 9 Seleccione la casilla comentario, introduzca sus comentarios, y después seleccione **Hecho**.
- Seleccione Enviar.
  - La cámara enviará el correo electrónico.
  - Si no se puede enviar un mensaje de correo electrónico, aparecerá un mensaje para indicarle que lo envíe nuevamente.



- Incluso si una fotografía parece haberse transferido correctamente, esta podría ser rechazada o reconocida como spam debido a errores en la cuenta de correo electrónico del destinatario.
- Tal vez no pueda enviar un correo electrónico si no hay una conexión de red disponible, o si los ajustes de su cuenta de correo electrónico son incorrectos.
- No es posible enviar un correo electrónico si el tamaño de los archivos combinados excede los 7 MB. La resolución máxima de las fotos que se puede enviar es de 2M. La resolución máxima de los vídeos que se puede enviar es de ELLA Si la foto seleccionada tiene una resolución superior a 2M, se cambiará el tamaño a una resolución menor automáticamente.
- Si no puede enviar un correo electrónico debido a los ajustes de autenticación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá enviar un mensaje de correo electrónico en el modo Reproducción pulsando [MENU], y luego seleccionando Compartir (Wi-Fi) → Correo electrónico.

# Uso de servicios para compartir fotos o vídeos

Cargue sus fotografías o vídeos en servicios para compartir archivos. Los servicios para compartir archivos disponibles aparecerán en su cámara. Para cargar archivos a algunos servicios para compartir archivos, deberá visitar el servicio y registrarse antes de conectar la cámara.

### Acceder a un servicio para compartir archivos

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione 🖜
- 3 Seleccione un servicio para compartir archivos.
  - Si aparece el mensaje emergente que le solicita que cree una cuenta, seleccione OK.
- 4 Conéctese a una WLAN. (pág. 89)
- 5 Introduzca su ID y contraseña para iniciar sesión.
  - Para conocer información acerca de cómo introducir texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 92)
  - Para seleccionar un ID de la lista, seleccione ▼ → un ID.
  - Si ya inició sesión en el servicio para compartir archivos, podrá acceder automáticamente.



Deberá tener una cuenta existente en el servicio para compartir archivos para poder utilizar esta función.

### Cargar fotogradías o vídeos

- 1 Acceda al servicio para compartir archivos con la cámara.
- 2 Desplácese hasta los archivos que desea cargar y luego pulse [OK].
  - Puede seleccionar hasta 20 archivos y el tamaño total deberá ser de 10 MB o menos. (En algunos servicios para compartir archivos, el tamaño o la cantidad total de archivos podrán variar.)
- 3 Seleccione Upload.
  - La cámara cargará fotos o vídeos.
  - En algunos sitios servicios para compartir archivos, podrá introducir sus comentarios seleccionando la casilla comentario. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 92)



- Podrá establecer una carpeta de cargas para Facebook pulsando [MENU] y seleccionando Cargar carpeta (Facebook) en la pantalla de listas del servicio para compartir archivos.
- No es posible cargar archivos si el archivo excede el límite. La resolución máxima de las fotos que se puede cargar es de 2M. La resolución máxima de los vídeos que se puede cargar es de 28. Si la foto seleccionada tiene una resolución superior a 2M, se cambiará el tamaño a una resolución menor automáticamente. (En algunos servicios para compartir archivos, la resolución máxima de las fotos podrá variar.)
- El método para cargar fotografías o vídeos puede variar según el servicio seleccionado.
- Si no puede obtener acceso a un servicio para compartir archivos debido a los ajustes de autentificación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Las fotografías o vídeos cargados pueden ser titulados automáticamente con la fecha en que fueron capturados.
- La velocidad de la conexión a Internet podría afectar la velocidad en que se carquen las fotografías o se abran las páginas web.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá cargar fotografías o vídeos a servicios para compartir archivos en el modo Reproducción, pulsando [MENU] y luego seleccionando Compartir (Wi-Fi) → servicio para compartir.
- No es posible cargar vídeos en algunos servicios para compartir archivos.




# Uso de Samsung Link para enviar archivos

Puede ver los archivos en un dispositivo Samsung Link conectado al mismo punto de acceso.

## Ver fotos o vídeos en un dispositivo que admite Samsung Link

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **<Wi-Fi>**.
- 2 Seleccione **○** → **Dispositivos cercanos**.
  - Si aparece el mensaje de guía, pulse [**0K**].
  - La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de AP conectado más recientemente.
  - Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos AP disponibles. (páq. 89)
  - Podrá permitir que solo los dispositivos seleccionados o todos los dispositivos se conecten pulsando [MENU], y seleccionando Control de acceso de DLNA en la pantalla.
  - Se creará una lista de archivos para compartir. Espere hasta que los demás dispositivos encuentren la cámara.
- 3 Conecte el dispositivo Samsung Link a una red, y después active la función Samsung Link.
  - Consulte el manual del usuario del dispositivo para más información.
- 4 En la cámara, permita que el dispositivo Samsung Link se conecte a la cámara.
- 5 En el dispositivo Samsung Link, seleccione una cámara para conectarse a ella.

- 6 En el dispositivo Samsung Link, busque las fotos o vídeos compartidos.
  - Para obtener información sobre cómo buscar la cámara y examinar las fotos o vídeos en el dispositivo Samsung Link, consulte el manual del usuario del dispositivo.
  - Es posible que los vídeos no se reproduzcan correctamente, según el tipo de dispositivo Samsung Link o las condiciones de la red. Si esto sucede, vuelva a grabar el vídeo en calidad VGA o menor y reprodúzcalo nuevamente. Si con la conexión inalámbrica los videos no se reproducen bien en el dispositivo, intente conectar la cámara al dispositivo con un cable A/V.

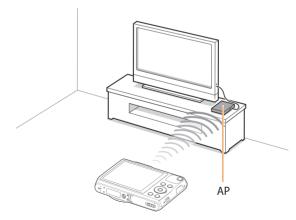

▲ Una cámara está conectada con un TV que admite la función Samsung Link mediante WI AN.



- Podrá compartir hasta 1.000 archivos recientes.
- En un dispositivo Samsung Link, puede ver únicamente fotos o vídeos capturados con su cámara.
- El alcance de la conexión inalámbrica entre la cámara y un dispositivo Samsung Link puede variar según las especificaciones del AP.
- Si la cámara está conectada con 2 dispositivos Samsung Link, es posible que la reproducción sea lenta.
- Las fotos o vídeos vídeos se compartirán en su tamaño original.
- Solo podrá usar esta función con dispositivos que admitan Samsung Link.
- Las fotos o los vídeos compartidos no se almacenarán en el dispositivo
   Samsung Link, pero se pueden almacenar en la cámara para cumplir con las especificaciones del dispositivo.
- La transferencia de fotos o vídeos al dispositivo Samsung Link puede tomar algún tiempo, según la conexión de red, la cantidad de archivos o el tamaño de los mismos.
- Si no apagó correctamente la cámara al ver fotos o vídeos en un dispositivo Samsung Link (por ejemplo, si quitó la batería), el dispositivo considera que la cámara aún está conectada.
- El orden de las fotos o vídeos en la cámara puede ser distinto en el dispositivo Samsung Link.

- Según la cantidad de fotografías o vídeos que desee compartir, la carga de los mismos y la finalización del proceso de configuración inicial puede tardar unos instantes.
- Mientras ve fotos o vídeos en el dispositivo Samsung Link y usa constantemente el control remoto del dispositivo o realiza otras operaciones en el televisor, es posible que esta función no se ejecute correctamente.
- Si reordena o clasifica los archivos de la cámara mientras los ve en un dispositivo Samsung Link, deberá repetir el proceso de configuración inicial para actualizar la lista de archivos en el dispositivo.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Se recomienda usar un cable de red para conectar el dispositivo Samsung Link al punto de acceso. Esto reducirá el "tartamudeo" del vídeo que puede ocurrir durante las transmisiones.
- Para ver archivos en un dispositivo Samsung Link con la función **Dispositivos** cercanos, active el modo de multitransmisión en el AP.

# **Ajustes**

Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.

Menú de ajustes 10					
	Acceder al menú de ajustes	106			
	Sonido	107			
	Pantalla	107			
	Conectividad	108			
	General	109			

# Menú de ajustes

Aprenda a configurar los ajustes de su cámara.


# Acceder al menú de ajustes

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione **(iii**).
- 3 Seleccione un menú.



Icono	Descripción
<b>4</b> ))	<b>Sonidos</b> : Permite configurar los distintos sonidos y el volumen de la cámara. (pág. 107)
<b>(iii)</b>	Pantalla: Permite personalizar los ajustes de la pantalla. (pág. 107)
<b>=</b>	<b>Conectividad</b> : Permite configurar las opciones de conexión. (pág. 108)
2	<b>General</b> : Permite cambiar los ajustes para el sistema de la cámara, como el formato de la memoria y el nombre de archivo predeterminado. (pág. 109)

4 Seleccione un elemento.

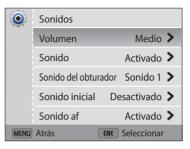

5 Seleccione una opción.



6 Pulse [MENU] para regresar a la pantalla anterior.

# Sonido

\* Predeterminado

Elemento	Descripción
Volumen	Permite configurar el volumen de todos los sonidos. ( <b>Desactivado</b> , <b>Bajo</b> , <b>Medio</b> *, <b>Alto</b> )
Sonido	Permite configurar el sonido que emite la cámara al pulsar los botones o cambiar de modo. ( <b>Desactivado</b> , <b>Activado</b> *)
Sonido del obturador	Permite configurar el sonido que emite la cámara al pulsar el botón del obturador. ( <b>Desactivado</b> , <b>Sonido 1</b> *, <b>Sonido 2</b> , <b>Sonido 3</b> )
Sonido inicial	Permite configurar el sonido que emite la cámara al encenderse. ( <b>Desactivado</b> *, <b>Vuelo</b> , <b>Láser</b> , <b>Nube</b> )
Sonido af	Permite configurar el sonido que emite la cámara al pulsar el botón del obturador hasta la mitad. ( <b>Desactivado, Activado</b> *)

# **Pantalla**

\* Predeterminado

reactermina	
Elemento	Descripción
lmagen inicial	Permite configurar una imagen inicial para que se muestre en la pantalla al encender la cámara.  • Desactivado*: Permite configurar la cámara para que no se muestre ninguna imagen inicial.  • Logotipo: Permite mostrar una imagen predeterminada almacenada en la memoria incorporada.  • Imagen del usuario: Seleccione Imagen de usuario en las fotografías capturadas de la memoria.  Si selecciona una nueva fotografía como imagen de usuario o restablece la cámara, esta elimina la imagen actual.
Fondo de pantalla	Defina un papel pintado para la pantalla de inicio con la imagen deseada. ( <b>Galería de fondo de pantalla, Álbum</b> )
Indicaciones	Permite seleccionar una guía que ayude a crear una escena. (Desactivado*, 3 X 3, 2 X 2, Cruce, Diagonal)
Visualización Fecha/Hora	Permite definir si desea o no exhibir la fecha y la hora en la pantalla de la cámara. ( <b>Desactivado*</b> , <b>Activado</b> )
Pantalla de ayuda	Permite mostrar una breve descripción de una opción o un menú. ( <b>Desactivado</b> , <b>Activado</b> *)

\* Predeterminado

	Fredeterminado	
Elemento	Descripción	
Brillo de la pantalla	Permite ajustar el brillo de la pantalla. (Automático*, Bajo, Normal, Alto)  Normal está predeterminado en el modo Reproducción incluso si ha seleccionado Automático.	
Vista rápida	Permite definir si desea o no revisar una imagen capturada antes de regresar al modo Disparo. ( <b>Desactivado</b> , <b>Activado</b> *)  Esta función no funciona en algunos modos.	
Desactivación automática de la pantalla	Si no realiza ninguna operación durante 30 segundos, la cámara cambia automáticamente al modo Salva pantallas. ( <b>Desactivado</b> *, <b>Activado</b> )	
	En el modo Salva pantallas, pulse cualquier botón excepto [🖰] para continuar utilizando la cámara.	

### Conectividad

\* Predeterminado

Elemento	Descripción	
Salida vídeo	<ul> <li>Permite configurar la salida de señal de acuerdo con su región.</li> <li>NTSC: EE.UU, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, México, etc</li> <li>PAL (solo admite BDGHI) Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, etc.</li> </ul>	
i-Launcher	Permite configurar i-Launcher para que se inicie automáticamente al conectar la cámara al ordenador. ( <b>Desactivado</b> , <b>Activado</b> *)	

### General

### \* Predeterminado

	riedeteiiiiilado	
Elemento	Descripción	
Información de la red	Permite ver la dirección Mac y el número de certificado de red de la cámara.	
Language	Permite configurar un idioma para el texto de la pantalla.	
Zona horaria	Permite configurar la zona horaria de su ubicación. Cuando viaje a otro país, seleccione <b>Visita</b> , y luego seleccione una nueva zona horaria. ( <b>Hogar</b> *, <b>Visita</b> )	
Ajuste de fecha/ hora	Permite configurar la fecha y la hora.	
Tipo de fecha	Permite configurar un formato para la fecha. (AAAA/MM/DD, MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA)  El tipo de fecha predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.	
Tipo tiempo	Permite definir el formato de hora. (12 Hs, 24 Hs)  El tipo de hora predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.	

### \* Predeterminado

	Tredeterminado	
Elemento	Descripción	
Nº archivo	<ul> <li>Permite especificar cómo denominar los archivos.</li> <li>Restablecer: Permite configurar el número del archivo desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos.</li> <li>Serie*: Permite configurar el número del archivo siguiente al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos.</li> <li>El nombre predeterminado de la primera carpeta es 100PHOTO y el nombre predeterminado del primer archivo es SAM_0001.</li> <li>El número de archivo aumenta de uno en uno, desde SAM_0001 hasta SAM_9999,cada vez que captura una foto o graba un vídeo.</li> <li>El número de carpeta aumenta de a uno desde 100PHOTO hasta 999PHOTO.</li> <li>La cantidad máxima de archivos que pueden almacenarse en una carpeta es 9.999.</li> <li>La cámara define los nombres de los archivos de acuerdo con el estándar de la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF). Si cambia los nombres de los archivos deliberadamente, es posible que la cámara no pueda reproducir los archivos.</li> </ul>	

\* Predeterminado

Elemento	Descripción	
Estampar	Permite configurar si se mostrará la fecha y la hora en las fotografías capturadas. ( <b>Desactivado</b> *, <b>Fecha, Fecha y hora</b> )  • La fecha y la hora se mostrarán en la esquina inferior derecha de la fotografía.  • Algunos modelos de impresora podrían no imprimir la fecha y la hora adecuadamente.  • La fotografía no exhibirá la fecha y la hora si:  - selecciona <b>Panorama en vivo</b> en el modo <b>Mágico</b>	
Apagado automatico	Permite configurar la cámara para que se apague automáticamente si no se realizan operaciones durante un período especificado. ( <b>Desactivado</b> , <b>1 min.</b> , <b>3 min.</b> *, <b>5 min.</b> , <b>10 min.</b> )  • Los ajustes no se modificarán al cambiar la batería.  • La cámara no se apagará automáticamente cuando esté conectada a un ordenador o una WLAN o cuando esté reproduciendo una presentación de diapositivas o vídeos.	
DIRECT LINK (Botón Wi-Fi)	Permite iniciar una función Wi-Fi predeterminada pulsando [�]. (AutoShare, MobileLink*, Remote Viewfinder, Correo electrónico, SNS y Nube, Samsung Link)	
NFC en vivo	Permite definir una función Wi-Fi para iniciarla leyendo una etiqueta de un dispositivo habilitado para NFC en el modo Disparo. ( <b>AutoShare</b> , <b>Remote Viewfinder</b> *)	

\* Predeterminado

Descripción	
Permite configurar una luz para que se active automáticamente en sitios oscuros para ayudarlo a enfocar. ( <b>Desactivado</b> , <b>Activado</b> *)	
Formatear la memoria. Si formatea, eliminará todos los archivos, incluyendo los archivos protegidos. ( <b>Sí, No</b> )	
Si usa una tarjeta de memoria formateada por una cámara de otra marca, un lector de tarjetas de memoria o un ordenador, se pueden producir errores. Formatee las tarjetas de memoria en la cámara antes de usarlas para capturar fotografías.	
Permite restablecer los menús y las opciones de disparo. Los ajustes de fecha y hora, idioma y salida de vídeo no se restablecerán. ( <b>Sí, No</b> )	
Permite mostrar información de las licencias de código abierto.	

# **Apéndices**

Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.

Mensajes de error	112
Mantenimiento de la cámara	113
Limpiar la cámara	113
Uso o almacenamiento de la cámara	114
Acerca de tarjetas de memoria	115
Acerca de la batería	118
Actualizar el firmware	122
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios	123
Especificaciones de la cámara	126
Glosario	130
Índice	135

# Mensajes de error

Cuando aparezcan los siguientes mensajes de error, pruebe estas soluciones.

Mensaje de error	Soluciones sugeridas	
Imposible leer el contenido del archivo	Elimine el archivo dañado o póngase en contacto con el centro de servicios.	
¡err. tarjeta!	<ul> <li>Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente.</li> <li>Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente.</li> <li>Formatee la tarjeta de memoria.</li> </ul>	
No compatible con la tarjeta.	la camara inserie una fanera de memoria microsid	
Conexión fallida.	<ul> <li>La cámara no se puede conectar a la red mediante el punto de acceso seleccionado. Seleccione otro punto de acceso e inténtelo de nuevo.</li> <li>La cámara no pudo conectarse a los demás dispositivos. Intente establecer la conexión de nuevo.</li> </ul>	
Los nombres de los archivos no coinciden con el estándar de DCF. Transfiera los archivos de la tarjeta memoria a su ordenador y formatee la tarjeta. Desprabra el menú Ajustes y seleccione Nº archivo → Restablecer. (pág. 109)		
Dispositivo desconectado.	Conexión a la red desconectada mientras las fotos se transfieren a los dispositivos compatibles. Vuelva a seleccionar un dispositivo compatible.	


Mensaje de error	Soluciones sugeridas
Sistema de archivos no compatible.	La cámara no es compatible con la estructura de archivo FAT de la tarjeta de memoria insertada. Formatee la tarjeta de memoria en la cámara.
Inicialización fallida.	La cámara no ha podido ubicar a ningún dispositivo que admita Samsung Link. Encienda los dispositivos de la red que admiten Samsung Link.
¡pila sin carga!	Coloque una batería cargada o recargue la batería.
¡memoria completa!	Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta de memoria.
No archivo de imagen	Capture fotografías o inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías.
Contraseña incorrecta	La contraseña para transferir archivos a otra cámara no es correcta. Introduzca la contraseña correcta nuevamente.
Transferencia fallida.	<ul> <li>La cámara no pudo enviar correos electrónicos o archivos a otros dispositivos. Intente enviar de nuevo.</li> <li>Compruebe la conexión de red e intente nuevamente.</li> </ul>

### Mantenimiento de la cámara

### Limpiar la cámara

### Lente y pantalla de la cámara

Utilice un cepillo soplador para quitar el polvo y limpie la lente delicadamente con un paño suave. Si hay restos de polvo, aplique un líquido para limpiar lentes en un trozo de papel de limpieza para lentes y páselo suavemente.

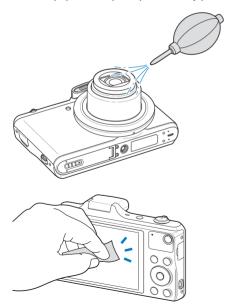

### Cuerpo de la cámara

Limpie el cuerpo de la cámara delicadamente con un paño seco y suave.





- No use benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el dispositivo. Estas soluciones pueden dañar la cámara o provocar que ésta funcione mal.
- No ejerza presión ni utilice un cepillo soplador en la cubierta de la lente. Esto podría dañar la cámara.

### Uso o almacenamiento de la cámara

### Sitios incorrectos para utilizar o almacenar la cámara

- Evite exponer la cámara a temperaturas muy frías o muy cálidas.
- Evite utilizar su cámara en sitios con humedad extremadamente alta, o donde la humedad cambia de manera drástica.
- Evite exponer la cámara a la luz del sol directa y almacenarla en áreas cálidas con poca ventilación tales como un automóvil durante el verano.
- Proteja la cámara y la pantalla contra impactos, movimientos bruscos y vibraciones excesivas para evitar daños graves.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.
- No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.
- No almacene la cámara donde haya nidos de polillas.

### Uso en playas o zonas costeras

- Proteja la cámara de la arena y la suciedad al utilizarla en playas u otras áreas.
- Su cámara no es a prueba de agua. No manipule la batería, el adaptador o la tarjeta de memoria con las manos mojadas. Operar la cámara con las manos mojadas puede dañarla.

### Almacenar durante un largo período de tiempo

- Cuando almacene la cámara durante mucho tiempo, colóquela en un contenedor cerrado con un material absorvente, como por ejemplo un gel de siliconas.
- Con el tiempo, las baterías que no se usan se descargan y deben volver a cargarse para poder utilizarse.
- La fecha y hora actuales pueden iniciarse al encender la cámara después de que la cámara y la batería hayan estado separadas durante mucho tiempo.

### Utilice la cámara con precaución en ambientes húmedos.

Cuando transporte la cámara de un entorno frío a uno cálido, puede formarse condensación en la lente o en los componentes internos de la cámara. Si esto sucede, apague la cámara y espere al menos 1 hora. Si se forma condensación en la tarjeta de memoria, retírela y espere hasta que toda la humedad se haya evaporado para volver a insertarla.

### Otras precauciones

- No permita que la cámara cuelgue de la correa y se balancee. Esto podría provocar daños a usted y a otros, o dañar su cámara.
- No pinte la cámara, ya que la pintura puede hacer que se atasquen partes móviles y la cámara no funcione correctamente.
- Apague la cámara cuando no esté en uso.


- Su cámara posee partes delicadas. Evite los impactos.
- Proteja la pantalla de fuerzas externas manteniéndola en el estuche cuando no esté en uso. Evite rasgaduras manteniendo la cámara lejos de la arena, elementos filosos o monedas.
- No utilice la cámara si la pantalla está agrietada o quebrada. El vidrio o el acrílico roto podría provocarle lesiones en las manos y el rostro. Lleve la cámara a un centro de servicios de Samsung para repararla.
- Nunca coloque cámaras, baterías, cargadores o accesorios cerca o sobre dispositivos conductores de calor, tales como hornos de microondas, estufas o radiadores. El calor puede deformar o sobrecalentar estos dispositivos, lo cual puede provocar un incendio o una explosión.
- No exponga la lente a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar el color del sensor de imágenes o generar un funcionamiento defectuoso.
- Proteja la lente contra las huellas digitales y los arañazos. Limpie la lente con un paño suave, limpio y sin residuos.
- La cámara podría apagarse si recibe un impacto. Esto sucede para proteger la tarjeta de memoria. Encienda la cámara para utilizarla nuevamente.
- Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
- Cuando utilice la cámara en bajas temperaturas, es posible que demore un tiempo en encenderse, el color podría ser diferente o podrían aparecer imágenes confusas. Estas condiciones no se deben a un mal funcionamiento, y se corregirán cuando la cámara regrese a temperaturas normales.

- Es posible que la pintura o el metal de la parte exterior de la cámara provoquen alergias, eccemas, irritaciones o inflamaciones en la piel a quienes tienen piel sensible. Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar la cámara de inmediato y consulte un médico.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra daños por uso indebido.
- No permita que personal poco calificado repare la cámara ni intente hacerlo usted mismo. La garantía no cubre daños provocados por un servicio técnico no cualificados.

### Acerca de tarjetas de memoria

### Tarjeta de memoria compatible

La cámara admite tarjetas de memoria microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) o microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).



Para leer datos con un ordenador o un lector de tarjeta de memoria, inserte la tarjeta en un adaptador.

### Capacidad de la tarjeta de memoria

La capacidad de la memoria puede variar de acuerdo con las escenas o las condiciones del disparo. Estas capacidades se basan en una tarjeta de 2 GB microSD:

### **Fotografias**

Tamaño	Superfina	Fina	Normal
16 <sub>M</sub>	231	485	669
<b>ТЧ</b> мР	262	525	719
12m	303	606	808
10 <sub>M</sub>	359	719	969
Sm	669	1.139	1.486
Эм	969	1.609	1.927
2M	1.381	2.262	2.738
lм	2.628	3.185	3.806

### Vídeos

Tamaño	30 fps
<b>HD</b> 1280 X 720	Aprox. 15' 35"
<b>VGA</b> 640 X 480	Aprox. 30' 44"
240 Шडि Para compartir	Aprox. 90' 03"

- Los números que figuran en el cuadro anterior fueron medidos sin utilizar la función de zoom.
- El tiempo de grabación disponible puede variar si se utiliza el zoom.
- Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

### Cuidados al utilizar tarjetas de memoria

- No exponga las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 40° C/104° F). Las temperaturas extremas pueden provocar el mal funcionamiento de las tarjetas de memoria.
- Inserte una tarjeta de memoria en la dirección correcta. Si inserta la tarjeta de memoria en una posición incorrecta pueden dañarse la cámara y la tarjeta de memoria.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores.
   Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.
- Apague la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta de memoria.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la cámara mientras parpadea el temporizador, esto puede dañar los datos.
- Cuando finaliza la vida útil de la tarjeta de memoria, no puede almacenar más fotografías en la tarjeta. Utilice una nueva tarjeta de memoria.
- No doble ni exponga las tarjetas de memoria a presión o impactos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria cerca de campos magnéticos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria en áreas con altas temperaturas, alta humedad o sustancias corrosivas.

- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- Cuando transporte la tarjeta de memoria, utilice un estuche para protegerla de las descargas electroestáticas.
- Transfiera la información importante a otro soporte, como un disco duro, un CD o un DVD.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la tarjeta de memoria podrá calentarse. Es una situación normal y no indica un funcionamiento defectuoso.



El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

### Acerca de la batería

Utilice únicamente baterías aprobadas por Samsung.

### Especificaciones de la batería

Especificaciones	Descripción
Modelo	BP70A
Tipo	Batería de litio
Capacidad de las celdas	700 mAh
Tensión	3,7 V
Tiempo de carga* (con la cámara apagada)	Aproximadamente 150 minutos

<sup>\*</sup> Si carga la batería conectándola a un ordenador, esto podría demorar más tiempo.

### Duración de la batería

Tiempo promedio de uso / Cantidad de fotografías		Condiciones de prueba(con la batería totalmente cargada)
Fotografías	Aproximadamente 90 min/ Aproximadamente 180 fotos	La vida útil de la batería se midió bajo las siguientes condiciones: Modo Programa, en la oscuridad, con una resolución de Im, con calidad Fina, con la función OIS activada.  1. Configure la opción de flash en <b>Relleno</b> , realice una sola toma y acerque o aleje el zoom.  2. Configure la opción de flash en <b>Apagado</b> , realice una sola toma y acerque o aleje el zoom.  3. Realice los pasos 1 y 2, dejando pasar 30 segundos entre un paso y otro. Repita el proceso durante 5 minutos, y después apague la cámara durante 1 minuto.
		4. Repita los pasos 1 a 3.
Vídeos	Aproximadamente 60 minutos	Grabe vídeos con una resolución de <b>HD</b> y 30 fps.

- Las cifras que figuran más arriba se basan en los estándares de la prueba CIPA. Los resultados pueden variar según el modo en que utilice el dispositivo.
- Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.
- El uso de las funciones de red agota la batería más rápidamente.

### Mensaje de batería baja.

Cuando la carga de la batería sea nula, el icono aparecerá en color rojo y se verá el mensaje, ¡pila sin carga!".

### Notas acerca del uso de la batería

- No exponga las baterías a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 40° C/104° F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la zona alrededor del compartimiento de la batería podrá calentarse. Esto no afecta el uso normal de la cámara.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- En temperaturas menores a los 0° C/32° F, la capacidad y la vida útil de la batería podrían disminuir.
- La capacidad de la batería podrá disminuir en temperaturas bajas, pero regresará a su capacidad normal en temperaturas más moderadas.
- Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado. Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara. Si guarda la cámara durante mucho tiempo con la batería instalada, podría provocar la descarga de la batería. Es posible que no pueda volver a cargar una batería completamente descargada.
- Si no usa la cámara durante un período extenso (3 meses o más), compruebe la batería y recárguela con regularidad. Si permite que la batería se descargue en forma continua, podría reducir su capacidad y vida útil, lo cual podría provocar errores de funcionamiento, incendios o explosiones.

### Precauciones al usar la batería

**Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños** Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, dado que esto puede crear una conexión entre los terminales + y – de la batería y, como resultado, causar daños temporales o permanentes en ella y puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

### Notas sobre la carga de la batería

- Si la luz indicadora de estado está apagada, asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Si la cámara está encendida mientras se está cargando, la batería podría no cargarse completamente. Apague la cámara antes de cargar la batería.
- No utilice la cámara mientras se está cargando la batería. Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Espere para encender la cámara hasta que la batería se haya cargado durante al menos 10 minutos.
- Si conecta la cámara a una fuente de energía externa mientras la batería está vacía, el uso de algunas funciones de alto consumo de energía provocará que se apague la cámara. Para utilizar la cámara normalmente, recargue la batería.

- Si vuelve a conectar el cable de alimentación cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora de estado se encenderá durante aproximadamente 30 minutos.
- El uso del flash o la grabación de vídeos agotan la batería rápidamente. Cargue la batería hasta que se apague la luz indicadora de estado.
- Si la luz indicadora no se enciende, vuelva a conectar el cable o retire la batería y vuelva a colocarla.
- La sobrecarga de baterías puede reducir su vida útil. Cuando se complete la carga, desconecte el cable de la cámara.
- No doble el cable de CA ni coloque objetos pesados sobre él. Esto podría dañarlo.

### Notas acerca de la carga con un ordenador conectado

- Use únicamente el cable USB suministrado.
- Es posible que la batería no se cargue si:
  - utiliza un concentrador USB
- hay otros dispositivos USB conectados al ordenador
- conecta el cable al puerto en la parte frontal del ordenador
- el puerto USB del ordenador no admite el estándar de salida de energía (5 V, 500 mA)

### Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Nunca deseche las baterías en el fuego. Respete toda la reglamentación local en el momento de desechar las baterías utilizadas.
- No coloque nunca las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



# El uso negligente o incorrecto de la batería puede provocar lesiones físicas o incluso la muerte. Por su seguridad, siga las instrucciones para el uso correcto de la batería:

- La batería puede prenderse fuego o explotar si no se utiliza correctamente. Si advierte alguna deformidad, fractura u otro tipo de anomalía en la batería, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con un centro de servicios.
- Utilice sólo cargadores y adaptadores auténticos recomendados por el fabricante y carque la batería como se describe en este manual.
- No coloque la batería cerca de dispositivos que se calienten ni la exponga a ambientes demasiado calurosos, como el interior de un vehículo en verano.
- No coloque la batería en un horno de microondas.
- No utilice ni guarde la batería en lugares demasiado calurosos o húmedos, como el interior de baños o duchas.
- No apoye el dispositivo durante mucho tiempo sobre superficies inflamables, como ropa de cama, alfombras o sábanas eléctricas.
- Cuando el dispositivo esté encendido, no lo deje en espacios confinados durante un tiempo prolongado.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos, como collares, monedas, llaves o relojes.
- Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante.

- No desarme la batería, tampoco la perfore con un objeto punzante.
- No exponga la batería a presiones altas ni la aplaste.
- Evite que la batería reciba impactos fuertes, como una caída desde un lugar alto.
- No exponga la batería a temperaturas de 60° C (140° F) o superiores.
- No permita que la batería entre en contacto con líquidos o quede expuesta a humedad.
- No exponga la batería al calor excesivo de rayos solares, fuego, etc.

#### Instrucciones de eliminación

- Deshágase de las baterías con cuidado.
- No tire las baterías al fuego.
- Las normas de disposición podrán variar según el país o la región. Deshágase de la batería según las normas locales y federales.

### Instrucciones para cargar la batería

Cargue la batería como se describe en este manual del usuario. La batería puede prenderse fuego o explotar si no se carga correctamente.


### Actualizar el firmware

i-Launcher permite actualizar el firmware de la cámara.

- 1 En la pantalla de inicio, desplácese hasta **Básico**.
- 2 Seleccione **( )**.
- 3 Seleccione Conectividad  $\rightarrow$  i-Launcher  $\rightarrow$  Activado.
- 4 Apague la cámara.
- 5 Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.



Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



- 5 Encienda la cámara.
- 7 Instale i-Launcher en el PC.

SO	Cómo instalar
Windows	<ul> <li>Cuando aparezca una ventana emergente solicitando que instale i-Launcher, seleccione Sí.</li> <li>Si aparece una ventana emergente solicitando Run iLinker. exe, ejecute este archivo primero.</li> <li>Si la ventana emergente no aparece, seleccione Mi PC → i-Launcher → iLinker.exe.</li> <li>Cuando conecte la cámara a un ordenador con i-Launcher instalado, el programa se iniciará automáticamente.</li> </ul>
Mac	Haga clic en <b>Dispositivos</b> $\rightarrow$ <b>i-Launcher</b> $\rightarrow$ <b>Mac</b> $\rightarrow$ <b>iLinker</b> .

- 8 Actualice el firmware a la última versión siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
  - Seleccione **Firmware Upgrader** en la pantalla de i-Launcher.



- Antes de instalar el firmware, asegúrese de que el PC esté conectado a una red.
- No apague la cámara durante la actualización del firmware.

## Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Si experimenta problemas con la cámara, pruebe estos procedimientos de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el centro de servicios. Si ha probado las soluciones sugeridas y aún tiene inconvenientes con el dispositivo, póngase en contacto con el centro de servicios o el distribuidor local.



Cuando deje la cámara en un centro de servicio, asegúrese de llevar también los componentes que pudieran haber contribuido para provocar el mal funcionamiento, como la tarjeta de memoria y la batería.

Situación	Soluciones sugeridas
No se enciende la cámara.	<ul> <li>Asegúrese de que la batería esté colocada.</li> <li>Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente. (pág. 18)</li> <li>Cargue la batería.</li> </ul>
La fuente de alimentación se apaga repentinamente.	<ul> <li>Cargue la batería.</li> <li>La cámara podría estar en el modo de desactivación automática. (pág. 110)</li> <li>Es posible que la cámara se apague para evitar que se dañe la tarjeta de memoria a causa de un impacto. Encienda la cámara nuevamente.</li> </ul>
La batería de la cámara se descarga rápidamente.	<ul> <li>La batería puede perder energía más rápidamente en temperaturas bajas (inferiores a 0° C/32° F). Mantenga el calor de la batería colocándola en el bolsillo.</li> <li>El uso del flash o la grabación de vídeos agotan la batería rápidamente. Recárguela si es necesario.</li> <li>Las baterías son piezas consumibles que deben ser reemplazadas con el tiempo. Adquiera una nueva batería si la duración de la batería disminuye rápidamente.</li> </ul>

Situación	Soluciones sugeridas
No es posible capturar fotografías	<ul> <li>No hay espacio en la tarjeta de memoria. Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta.</li> <li>Permite formatear la tarjeta de memoria.</li> <li>La tarjeta de memoria es defectuosa. Adquiera una nueva tarjeta de memoria.</li> <li>Asegúrese de que la cámara esté encendida.</li> <li>Cargue la batería.</li> <li>Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.</li> </ul>
La cámara se congela.	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La cámara se calienta.	Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
El flash no funciona	<ul> <li>Es posible que la opción del flash esté en Apagado. (pág. 52)</li> <li>No es posible utilizar el flash en algunos modos.</li> </ul>

Situación	Soluciones sugeridas
El flash se dispara inesperadamente.	Es posible que el flash se dispare debido a la electricidad estática. La cámara no está funcionando incorrectamente.
La fecha y la hora son incorrectas. Ajuste la fecha y la hora en el menú de ajuste pantalla. (pág. 109)	
La pantalla o los botones no funcionan	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La pantalla de la cámara responde de manera deficiente.	Si utiliza la cámara a temperaturas muy bajas, esto puede afectar el color o el funcionamiento de la pantalla de la cámara. Para obtener un mejor rendimiento de la pantalla de la cámara, úsela en temperaturas moderadas.
La tarjeta de memoria tiene un error.	<ul> <li>Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente.</li> <li>Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente.</li> <li>Formatee la tarjeta de memoria.</li> <li>Consulte "Cuidados al utilizar tarjetas de memoria" para más detalles. (pág. 117)</li> </ul>

Situación	Soluciones sugeridas
No se reproducen los archivos	Si cambió el nombre de un archivo, es posible que la cámara no reproduzca el archivo (el nombre del archivo debe cumplir con el estándar de DCF). Si se presenta esta situación, reproduzca los archivos en el ordenador.
La fotografía está borrosa.	<ul> <li>Asegúrese de que la opción de enfoque que seleccionó sea la adecuada para tomas en primer plano. (pág. 55)</li> <li>Asegúrese de que la lente esté limpia. Límpiela si es necesario. (pág. 113)</li> <li>Asegúrese de que el sujeto se encuentre dentro del rango de alcance del flash. (pág. 127)</li> </ul>
Los colores de la fotografía no coinciden con los reales.	Un balance de blancos incorrecto puede crear un color poco realista. Seleccione la opción de balance de blancos adecuada que coincida con la fuente de luz. (pág. 63)
La fotografía es demasiado clara o demasiado oscura.	La fotografía tiene un nivel de exposición demasiado alto o demasiado bajo.  • Apague o encienda el flash. (pág. 52)  • Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 54)  • Ajuste el valor de exposición. (pág. 61)

Situación	Soluciones sugeridas
El TV no muestra las fotografías	<ul> <li>Asegúrese de que la cámara esté correctamente conectada al TV con el cable A/V.</li> <li>Asegúrese de que la tarjeta de memoria contenga fotografías.</li> </ul>
El ordenador no reconoce la cámara.	<ul> <li>Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado.</li> <li>Asegúrese de que la cámara esté encendida.</li> <li>Asegúrese de utilizar un sistema operativo compatible.</li> </ul>
El ordenador desconecta la cámara durante la transferencia de archivos	Es posible que la transmisión se interrumpa debido a la electricidad estática. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

Situación	Soluciones sugeridas
i-Launcher no funciona correctamente	<ul> <li>Finalice i-Launcher y reinicie el programa.</li> <li>Asegúrese de que i-Launcher esté configurado como Activado en el menú de ajustes. (рág. 108)</li> <li>Según el entorno y las especificaciones del ordenador, es posible que el programa no se inicie automáticamente. En este caso, haga clic en Inicio → Todos los programas → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher en el ordenador. (Para Windows 8, abra la pantalla de inicio, y luego seleccione All apps (Всички приложения) → Samsung i-Launcher.) О haga clic en Applications → Samsung → i-Launcher en el ordenador Mac OS.</li> </ul>
Su TV u ordenador no puede exhibir fotografías y vídeos que estén almacenados en una tarjeta de memoria microSDXC.	Las tarjetas de memoria microSDXC utilizan el sistema de archivos exFAT. Asegúrese de que el dispositivo externo sea compatible con el sistema de archivos exFAT antes de conectar la cámara al dispositivo.
Su ordenador no reconoce tarjetas de memoria microSDXC.	Las tarjetas de memoria microSDXC utilizan el sistema de archivos exFAT. Para utilizar tarjetas de memoria microSDXC en un ordenador con Windows XP, descargue y actualice el sistema de archivos exFAT del sitio web de Microsoft.

## Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen		
Tipo	1/2,3" (Aproximadamente 7,76 mm) CCD	
Píxeles reales	Aproximadamente 16,2 megapíxeles	
Píxeles totales	Aproximadamente 16,6 megapíxeles	
Lente		
Distancia focal	Lente Samsung Lente con zoom de 12x f = 4,3–51,6 mm (equivalente a una película de 35 mm: 24–288 mm)	
Rango de apertura del objetivo	F3.1(W)–F6.3(T)	
Zoom digital	<ul> <li>Modo de imagen fija: 1,0–2,0X</li> <li>Modo Reproducción: 1,0–14,4X (según el tamaño de la imagen)</li> <li>Intelli Zoom: 2,0X</li> </ul>	
Pantalla		
Tipo	TFT LCD	
Función	3,0" (75 mm) HVGA(460K)	
Enfoque		
Tipo	TTL auto focus (Af central, Multi af, Estabilización AF, Detección de rostro AF, Enfoque automático continuo para vídeos (CAF))	

Rango		Ancho (W)	Tele (T)
	Normal (af)	80 cm-infinito	250 cm-infinito
	Macro	5-80 cm	130-250 cm
	Macro auto.	5 cm-infinito	130 cm-infinito

### Velocidad del obturador

- Auto inteligente: 1/8 a 1/2.000 seg.
- Programa: 1 a 1/2.000 seg.
- Nocturno: 8 a 1/2.000 seg.
- Fuegos Artificiales: 2 seg.

Exposición	
Control	Programa AE
Medición	Multi, Puntual, Al centro, Detecc rostro
Rango de medición	EV 2–17 (Ancho, ISO Auto), EV 4–19 (Tele, ISO Auto)
Compensación	±2EV (Paso 1/3 EV)
Equivalente en ISO	Automático, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Ff/hh, Fecha, Desactivado

Flash		
Modo	Automático, Ojos rojos, Relleno, Sinc. lenta, Desactivado, Sin ojos roj.	
Rango	<ul> <li>Ancho: 0,2–4,0 m (ISO Auto)</li> <li>Tele: 0,5–1,6 m (ISO Auto)</li> </ul>	
Tiempo de recarga	Aproximadamente 5 seg.	
Reducción de movimientos		
Estabilización de ir	magen óptica (OIS)	
Efecto		
Modo de captura de fotografías	<ul> <li>Filtro de fotografías (Filtro inteligente): Miniatura, Viñeta, Filtro de cruce, Ojo de pez, Clásico, Retro</li> <li>Ajuste foto: Nitidez, Contraste, Saturación</li> </ul>	
Modo de captura de vídeo	Filtro de películas: Miniatura, Viñeta, Ojo de pez, Clásico, Retro, Efecto paleta 1, Efecto paleta 2, Efecto paleta 3, Efecto paleta 4	
Balance blancos		
Bb automático, Luz día, Nublado, Fluorescente h, Fluorescente I, Tungsteno, Personaliz., Temp. color		
Impresión de fecha		

Disparo	
Fotografías	<ul> <li>Modos: Auto inteligente (Retrato, Retrato nocturno, Retrato con luz de fondo, Nocturno, Luz Fondo, Paisaje, Blanco, Verde natural, Cielo azul, Puesta de sol, Macro, Texto macro, Macro color, Trípode, Acción, ¡poca luz!, Spotlight, Spotlight (Macro), Spotlight (Portrait)), Programa, Smart (Rostro bonito, Paisaje, Macro, Congelar acción, Silueta, Puesta del sol, Nocturno, Fuegos Artificiales, Trazo de luz, Flash suave), Live Panorama, Filtro de fotografías</li> <li>Ráfaga: Individual, Continuo, Capt. movim., AEB</li> <li>Temporizador: Desactivado, 10 seg., 2 seg., Doble (10 seg., 2 seg.)</li> </ul>
Vídeos	<ul> <li>Modos: Detección inteligente de escenas (Paisaje, Cielo azul, Verde natural, Puesta de sol), Filtro de películas</li> <li>Formato: MP4 (H.264) (Tiempo máximo de grabación: 20 min)</li> <li>Tamaño: 1280 X 720, 640 X 480, 240 Web</li> <li>Voz: Activado, Desactivado, Silenciar zoom</li> <li>AF continuo: AF continuo activado, AF continuo desactivado</li> </ul>

Reproducción	
Fotografías	<ul> <li>Tipo: Imagen única, Miniaturas, Presentación dediapositivas con música y efecto, Album inteligente*</li> <li>* Categoría de álbum inteligente: Todo, Fecha, Tipo de archivo</li> <li>Editar: Rotar, Filtro inteligente, Brillo, Contraste, Saturación, ACB, Retoque rostro, Corr. oj. roj., C. tamaño, Recortar</li> <li>Efecto: Filtro inteligente (Normal, Miniatura, Viñeta, Filtro de cruce, Ojo de pez, Clásico, Retro)</li> </ul>
Vídeos	Edición de vídeos: captura de imagen fija, recorte de tiempo
Almacenamiento	
Multimedia	Memoria externa (Opcional): tarjeta microSD (2 GB garantizado), tarjeta microSDHC (hasta 32 GB garantizado), tarjeta microSDXC (hasta 64 GB garantizado) - Se recomienda la clase 6 y superiores

Formatos de archivos	<ul><li>Imagen fija: JPEG (DCF), EXIF 2.3</li><li>Película: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)</li></ul>		
Tamaño de imagen	Icono	Tamaño	
	16 <sub>M</sub>	4608 X 3456	
	[Чмг	4608 X 3072	
	12m	4608 X 2592	
	10 <sub>M</sub>	3648 X 2736	
	Sm	2592 X 1944	
	ME	1984 X 1488	
	Z <sub>M</sub>	1920 X 1080	
	1 <sub>M</sub>	1024 X 768	

### Red inalámbrica

MobileLink, Remote Viewfinder, Correo electrónico, SNS y Nube, Samsung Link, AutoShare, Notificador de actualizaciones de software

encuentre.

### NFC Sí Interfaz Conector de USB 2.0 salida digital Entrada y salida Altavoz interno (Mono), Micrófono (Mono) de audio Salida de vídeo A/V: NTSC, PAL (seleccionable) Conector de 5.0 V entrada de CC Fuente de alimentación Batería Batería de litio (BP70A, 700 mAh) recargable Micro USB (5 pin) Tipo de conector La fuente de alimentación puede ser diferente según la región en la que se

### Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

101 X 68 X 27.1 mm

#### Peso

161 g (sin batería ni tarjeta de memoria)

### Temperatura de funcionamiento

0 a 40° C

### Humedad de funcionamiento

5 a 85 %

### Software

#### i-Launcher

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.

Utilice sólo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía además de provocar riesgos al usuario.

- Características de entrada: CA 100-240V, 50/60HZ, 0.2A, CLASE II
- Características de salida: 5V CC, 550mA

### Glosario

### ACB (Control de contraste automático)

Esta función mejora automáticamente el contraste de sus imágenes cuando el sujeto posee luz de fondo o cuando existe un alto contraste entre el sujeto y el fondo.

### AEB (Alores de exposición automáticos)

Esta función captura automáticamente varias imágenes con diferentes exposiciones para ayudarlo a capturar una imagen con la exposición correcta.

### AF (Enfoque automático)

Un sistema que enfoca la lente de la cámara en el sujeto automáticamente. Su cámara utiliza el contraste para enfocar automáticamente.

### **Apertura**

La apertura controla la cantidad de luz que ingresa en el sensor de la cámara.

### Movimiento de la cámara (borroso)

Si la cámara se mueve mientras el obturador está abierto, toda la imagen aparecerá borrosa. Esto ocurre más a menudo cuando la velocidad del obturador es baja. Evite que la cámara se mueva aumentando la sensibilidad, utilizando el flash o utilizando una mayor velocidad del obturador. Alternativamente, utilice un trípode o la función OIS para estabilizar la cámara.

### Composición

En el campo de la fotografía, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos en una fotografía. Generalmente, si se cumple la regla de tercios se obtiene una buena composición.

### DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de la cámara)

Una especificación para definir un formato y un sistema de archivos para cámaras digitales creado por la Asociación de Industrias Tecnológicas e Información de Japan Electronics (JEITA).

### Profundidad del campo

La distancia entre los puntos más cercanos y más lejanos que pueden ser enfocados en una fotografía. La profundidad del campo varía según la apertura de la lente, el largo del enfoque, y la distancia entre la cámara y el sujeto. Por ejemplo, si usa un número f más bajo, creará una mayor profundidad de campo y el fondo de la composición se verá borroso.

### Zoom digital

Una función que aumenta en forma artificial el zoom disponible mediante la lente (zoom óptico). Cuando utiliza el zoom digital, la calidad de la imágen se deteriora a medida que aumenta la magnificación.

### EV (Valor de exposición)

Esta función le permite ajustar rápidamente el valor de exposición medido por la cámara, en incrementos limitados, para mejorar la exposición de sus fotografías. Defina la compensación de EV en EV -1,0 para ajustar el valor más oscuro y en EV 1,0 para un valor más claro.

### Compensación de EV

Todas las combinaciones de velocidad del obturador y apertura de la lente que resultan en la misma exposición.

### Exif (Formato de archivo de imagen intercambiable)

Una especificación que define el formato de archivo de una imagen para cámaras digitales por la Asociación de Desarrollo de Industrias de Japan Electronic (JEIDA).

### **Exposición**

La cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. La exposición es controlada por una combinación de la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO.

#### Flash

Una luz de velocidad que ayuda a crear una exposición adecuada en condiciones de poca iluminación.

#### Distancia focal

La distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal (en milímetros). El resultado de una distancia focal más larga son ángulos de vista más angostos y un sujeto ampliado. Con una distancia focal más corta se obtienen ángulos de vista más anchos.

#### H.264/MPEG-4

Un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones normalizadoras internacionales ISO-IEC y ITU-T. Este codec es capaz de proporcionar vídeos de buena calidad con baja cantidad de bits desarrollados por el Equipo de Vídeo Conjunto (JVT).

### Sensor de imagen

La parte física de una cámara digital que contiene un fotosito por cada píxel de la imagen. Cada fotosito registra el brillo de la luz que se refleja en él durante una exposición. Algunos tipos de sensor comunes con CCD (dispositivo de vargas acopladas) y CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico.

#### Sensibilidad ISO

La sensibilidad de la cámara a la luz, basada en una velocidad de película equivalente utilizada en una cámara de película. Con mayores ajustes de sensibilidad de ISO, la cámara utiliza una mayor velocidad en el obturador, lo cual puede reducir el efecto borroso provocado por el movimiento de la cámara y la baja iluminación. Sin embargo, las imágenes con alta sensibilidad son más susceptibles al ruido.

### JPEG (Grupo de expertos fotográficos conjunto)

Un método dieléctrico de compresión para imágenes digitales. Las imágenes JPEG son comprimidas para reducir su tamaño con un mínimo deterioro de su resolución.

### LCD (Pantalla de cristal líquido)

Una pantalla visual comúnmente utilizada en electrónica de consumo. Esta pantalla necesita una retroiluminación por separado, tal como CCFL o LED, para reproducir los colores.

### Macro

Esta función permite capturar fotografías en primer plano de objetos muy pequeños. Cuando se utiliza la función macro, la cámara puede mantener un enfoque preciso sobre objetos pequeños en una proporción casi real (1:1).

#### Medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz para definir la exposición.

### MJPEG (JPEG en movimiento)

Un formato de vídeo que se comprime como una imagen JPEG.

### NFC (Comunicación de campos cercanos)

NFC es un conjunto de normas para la comunicación por radio a través de distancias muy cortas. Podrá usar dispositivos habilitados para NFC para activar funciones o intercambiar datos con otros dispositivos.

#### Ruido

Píxeles mal interpretados en una imagen digital que pueden aparecer en lugares incorrectos o más brillantes. El ruido suele ocurrir cuando se toman fotografías con una alta sensibilidad, o cuando la sensibilidad se define automáticamente en un lugar oscuro.

### OIS (Estabilización de imagen óptica)

Esta función compensa las sacudidas y las vibraciones en tiempo real durante la grabación. La imagen no se degrada en comparación con la función de estabilización de imagen digital.

### Zoom óptico

Es un zoom general que puede agrandar imágenes con una lente y no deteriora la calidad de la imagen.

#### Calidad

Una expresión de la tasa de compresión utilizada en una imagen digital. Las imágenes de más alta calidad poseen una menor tasa de compresión, lo cual generalmente resulta en un mayor tamaño del archivo.

### Resolución

La cantidad de píxeles que posee una imagen digital. Las imágenes en alta resolución contienen más píxeles y suelen mostrar más detalles que las imágenes en baja resolución.

### Velocidad del obturador

La velocidad del obturador es la cantidad de tiempo que el obturador tarda en abrirse y cerrarse, y es un factor importante para el brillo de una fotografía ya que controla la cantidad de luz que pasa por la apertura antes de que llegue al sensor de imágenes. Con una velocidad del obturador alta, el tiempo de ingreso de la luz es menor y la fotografía resulta más oscura y los sujetos en movimiento se congelan con más facilidad.

#### Viñeta

Una reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia (los extremos exteriores) comparado con el centro de la imagen. Las viñetas pueden enfatizar sujetos ubicados en el centro de una imagen.

#### Balance blancos (balance de color)

El ajuste de la intensidad de los colores (por lo general los colores primarios rojo, azul y verde) en una imagen. El objetivo de ajustar el balance de blancos o de colores es representar los colores correctamente en una imagen.



# Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



PlanetFirst constituye el compromiso de Samsung Electronics con el desarrollo sostenido y la responsabilidad social mediante actividades de gestión y los negocios ecológicos.



### Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

### Índice

Botón de funciones 16 Aiustes de sonido 30 Capturar una imagen de un vídeo 82 Accesorios opcionales 14 Aiustes de zona horaria 20, 109 Botón del obturador 15 Cargando 19 Botón de menú 16 Centro de servicios 123 Ampliar 74 Aiuste de fecha/hora 109 Área de enfoque Ajuste de imagen Botón de reproducción 16 Conectarse con su ordenador Mac 85 Af central 56 ACB 80 **Botón DIRECT LINK 17** Contraste Brillo Estabilización AF 56 Modo Disparo 66 Brillo Modo Disparo 61 Multi af 56 Modo Reproducción 80 Modo Reproducción 80 Modo de disparo 61 Autorretrato 58 Contraste Modo Reproducción 80 Control de contraste automático Modo Disparo 66 AutoShare 94 (ACB) Brillo de pantalla 108 Modo Reproducción 80 Modo Disparo 62 Nitidez 66 Modo Reproducción 80 B Oios roios 81 Saturación Balance blancos 63 Modo Disparo 66 CAF (AF continuo) 41 D Modo Reproducción 80 Batería Capt. movim. 65 Desconectar la cámara 85 Cargando 19 Ajustes 109 Insertar 18 Capturar retratos Desembalaie 14 Ajustes de hora 20 Precaución 119 Autorretrato 58 Detección de parpadeo 59 Detección de parpadeo 59 Aiustes de idioma 109 Botón de encendido y apagado 15 Detección de rostro 58 Detección de rostro 58 Disparo sonrisa 59 Disparo sonrisa 59

Ε

Editar fotografías 78

Editar vídeos

Capturar 82 Recortar 82

Eliminar archivos 73

Especificaciones de la cámara 126

Estabilización AF 57

Estabilización de imagen óptica (OIS) 34

Estampar 110

Exposición 61

F

Filtro inteligente

Modo de captura de fotografías 45 Modo de grabación de vídeos 46 Modo Reproducción 79

Flash

Automatico 52 Desactivado 52 Ojos rojos 53 Relleno 53 Sincronización lenta 53

Sincronización lenta 53 Sin ojos roj. 53

Formato 110

**Iconos** 

Modo de disparo 22 Modo Reproducción 70

Imagen inicial 107

Indicaciones 107

L

Limpieza

Cuerpo de la cámara 113

Lente 113 Pantalla 113

Luz AF auxiliar Ajustes 110

Ubicación 15

Luz indicadora de estado 16

M

Macro

Macro 56 Macro auto. 56

Mantenimiento de la cámara 113

Medición

Al centro 62 Multi 62 Puntual 62

Mensajes de error 112

Miniaturas 71

MobileLink 95

Modo Auto inteligente 38

Modo Filtro foto 45

Modo Filtro película 46

Modo Imagen mov 41

Modo Panorama en vivo 44

Modo Película inteligente 40

Modo Programa 39

Modo Reproducción 70

Modo Salva pantallas 108

Modos de ráfaga

Capt. movim. 65

Continuo 65

Valores de exposición automáticos (AEB) 65

Modo Smart 42

N

NFC (Tag & Go) 93

Nitidez 66

0

Ojos rojos

Modo Disparo 52 Modo Reproducción 81

Orificio para el montaje del trípode 15

P

Pantalla de inicio 23

Presentación 76

Proteger archivos 73

Puerto A/V 15

Puerto USB 15

Pulse obturador hasta la mitad 35

R

Red inalámbrica 89

Resolución

Modo de disparo 49 Modo Reproducción 78

Restablecer 110

Retoque de rostros Modo Reproducción 80

Rotar 78

S

Salida vídeo 108

Samsung Link 103

Saturación

Modo Disparo 66 Modo Reproducción 80 Sensibilidad ISO 54

Servicios para compartir archivos

Acceder 101

Cargar fotogradías o vídeos 101

Son. af 107

Τ

Tarjeta de memoria

Insertar 18

Precaución 117

Temporizador

Luz de temporizador 15 Modo Disparo 51

Tipo de pantalla 29

Transferir archivos

Correo electrónico 98

Mac 85

Windows 84

### V

Valores de exposición automáticos (AEB) 65

Ver archivos

Categoría 72

Fotos panorámicas 75

Miniaturas 71

Presentación 76

TV 83

Vídeo

Modo de disparo 41 Modo Reproducción 77

Visor remoto 96

Vista rápida 108

### Z

### Zoom

Ajustes de sonido de zoom 67 Botón de zoom 16 Usar el zoom 32

Zoom digital 32

Zoom inteligente 33



En caso de tener alguna consulta o de querer comunicarse con el servicio posventa, consulte la garantía incluida con el producto que compró o visite nuestro sitio Web en www.samsung.com.

€ 0678